SAMSUNG

GT-N7100

Korisnički priručnik

www.samsung.com

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, *www.samsung.com*.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni plan. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se aktualizirati i ne moraju i nadalje biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora mogu rezultirati u neispravnosti uređaja i oštećenju ili gubitku podataka. Te akcije predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi su zaštitni znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste pod licencijom.

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je službeni DivX Certified® uređaj za reprodukciju DivX videozapisa. Za više informacija te za softverske alate koji će vaše datoteke pretvoriti u DivX videozapise posjetite *www.divx.com*.

O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Za više informacija o tome kako dovršiti registraciju posjetite *vod.divx.com*.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući i premium sadržaj.

Sadržaj

Početak

8 Prikaz uređaja
9 Tipke
10 S Pen olovka
10 Sadržaj pakiranja
11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
14 Punjenje baterije
16 Umetanje memorijske kartice
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
19 Držanje uređaja
19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
19 Prilagodba glasnoće
20 Prebacivanje na bešumni način rada

Osnovne funkcije

21 Ikone indikatora
22 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
25 Kontrolni pokreti
32 Povezane radnje
32 Aktiviranje višestrukog prozora
33 Uporaba S Pen olovke
37 S pen zračni prikaz
38 S Pen pohrana
38 Brza naredba
39 Obavijesti
40 Početni zaslon
42 Uporaba widgeta
42 Korištenje aplikacija
43 Zaslon aplikacija
44 Upute
44 Rukovanje jedom rukom
45 Unos teksta
47 Spajanje na Wi-Fi mrežu
48 Postavljanje računa
49 Prijenos datoteka
50 Zaštita uređaja
52 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

53 Telefon
58 Imenik
62 Poruke
63 Email
65 Google mail
66 Razgovor
67 Google+
67 Messenger
68 ChatON

Mreža i internet

69 Internet
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Grupna reprodukcija
75 NFC
76 S Beam

Mediji

77 Music Player
78 Kamera
85 Galerija
88 Paper Artist
89 Video player
90 YouTube
91 FM Radio
92 Flipboard

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

93 Trg. Play
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Music Hub
96 Knjige Play
96 Filmovi za Play
97 Play Music
97 Play Magazines
97 Readers Hub
98 Video Hub
98 Learning Hub

Pomoćni programi

99 S bilješka
102 S planer
104 Dropbox
105 Oblak
106 Sat
108 Kalkulator
108 Diktafon
110 S Voice
111 Google
111 Glas. pretraživanj
112 Moje datoteke
112 Skidanja
113 Google Wallet

Putovanja i lokalni sadržaji

114 Google karte
115 Lokalno
116 Latitude
116 Navigacija
117 Google Earth

Postavke

118 Informacije o postavkama
118 Wi-Fi
119 Bluetooth

119 Korištenje podataka
119 Dodatno
121 Način početnog zaslona
121 Način Blokiranja
122 Zvuk
122 Zaslon
123 Spremanje
124 Štednja baterije
124 Baterija
124 Upravljanje aplikacijama
124 Usluge lokacije
125 Zaslon zaključavanja
126 Sigurnost
127 Rad jednom rukom
127 Jezik i unos
130 Oblak
130 Sigurnosna kopija i poništavanje
130 Dodaj račun
130 Pokreti
132 S olovka
132 Pribor
133 Datum i vrijeme
133 Pristupačnost
134 Opcije razvoja
135 O uređaju

Otklanjanje poteškoća

Početak

Prikaz uređaja

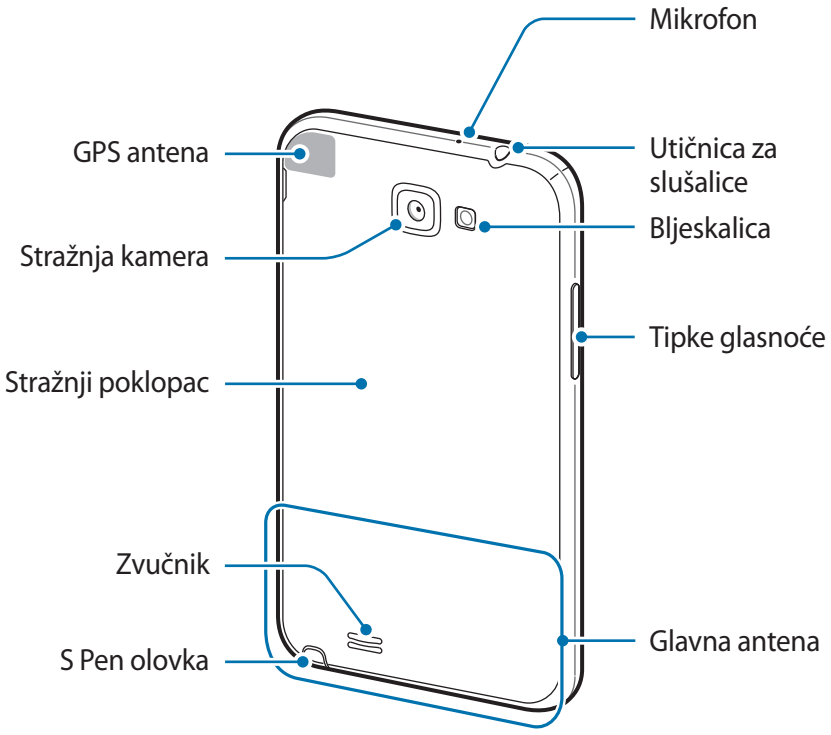

Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.

- Područje antene ne prekrivajte rukama ili drugim predmetima. Ovo može izazvati probleme sa spajanjem ili dodatno istrošiti bateriju.
- Ne korstite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

Tipke

Tipke		Funkcija
	Uključivanje/ Isključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kobne pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
	Meni	• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dodirnite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.
	Početna	• Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Pritisnite dva puta za pokretanje S Voice aplikacije.
	Nazad	• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
	Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

S Pen olovka

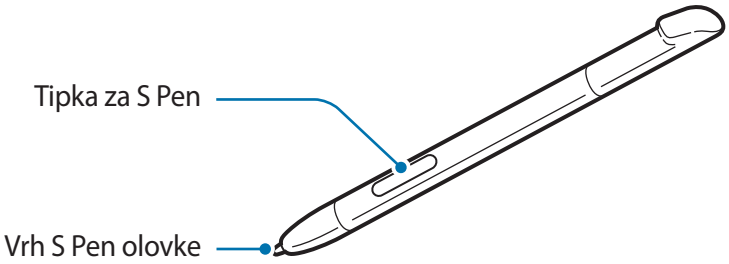

Naziv	Funkcija
Vrh S Pen olovke	• Izvršava osnovne aktivnosti S Pen olovke. (str. 22)
Tipka za S Pen	• Izvršava napredne aktivnosti S Pen olovke. (str. 33)

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može izazvati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi uzrokovani korištenjem neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.

1 Uklonite stražnji poklopac.

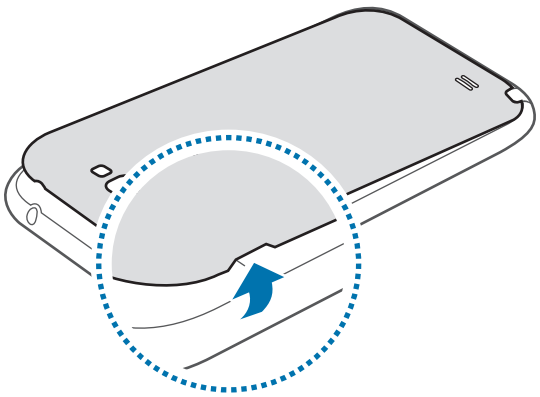

- Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
- Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

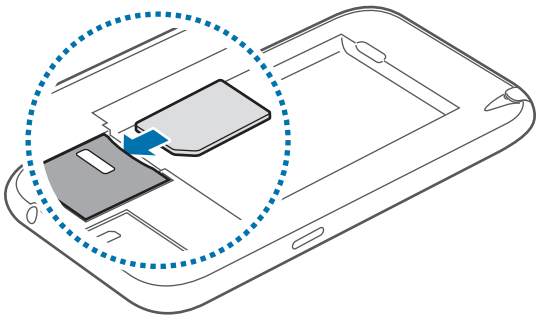

- Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite ili dopustite drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti uzrokovane izgubljenim ili ukradenim karticama.

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

4 Umetnite bateriju.

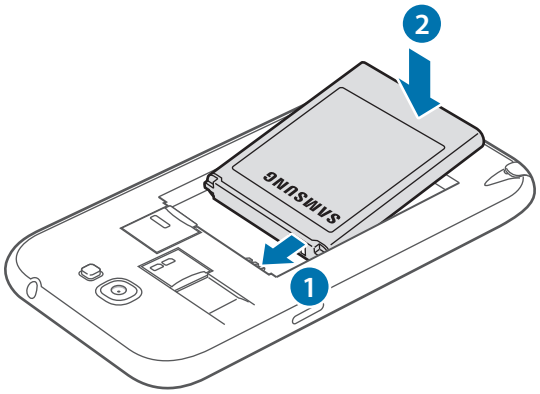

5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

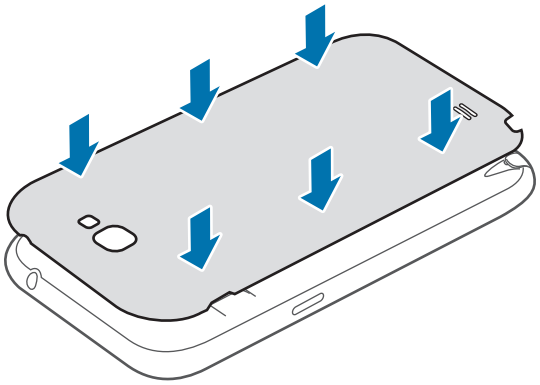

Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

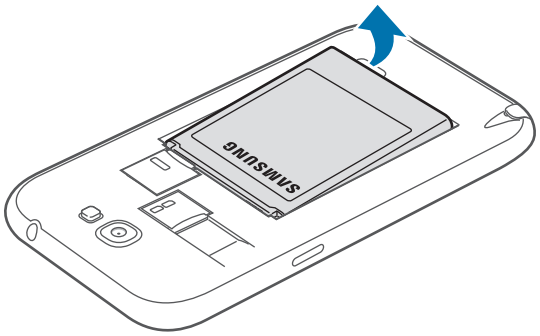

3 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

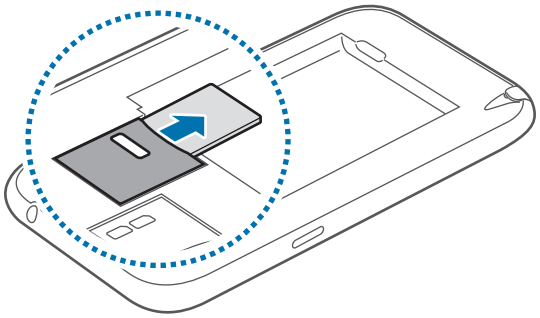

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju. Za punjenje baterije koristite punjač. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Punjenje pomoću punjača

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

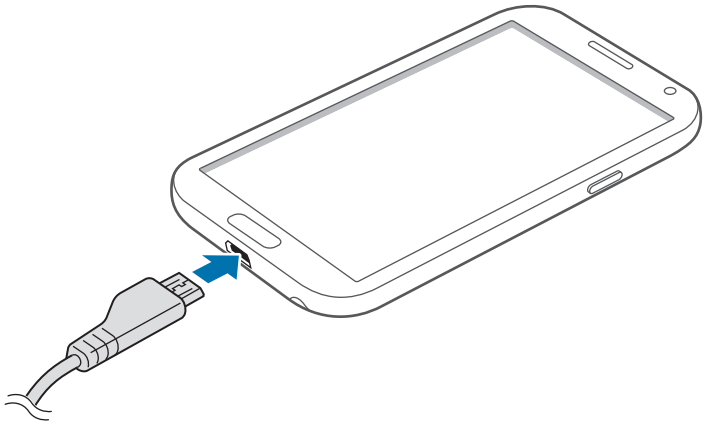

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, dodirni zaslon možda neće funkcionirati. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo punjač izvucite iz uređaja a zatim iz strujne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač, jer to može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:

Baterija se puni



Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Aktiviranje moda uštede-energije.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnite memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi **extSdCard** interne memorije.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

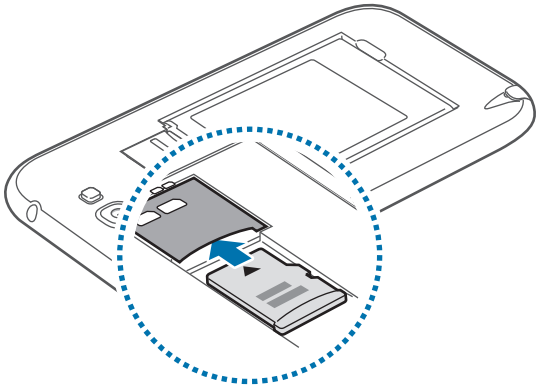

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalo možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Format SD kartice** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje i isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku napajanja nekoliko sekundi.

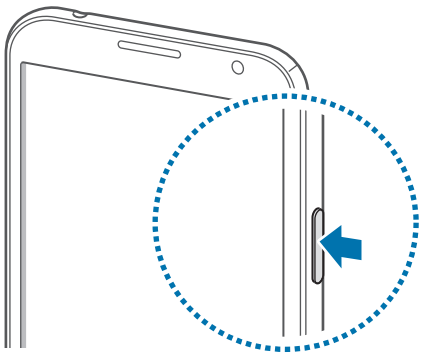

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje te dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. Jer to može dovesti do problema s povezivošću ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritiskanjem tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje zaslon se isključuje,a uređaj prelazi u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.

Za otključavanje uređaja možete krostiti pokret. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Pokreti**. Za otključavanje zaslona pomoću pokreta, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim nagnite uređaj naprijed.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipke glasnoće prema gore ili dole.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite tipke glasnoće sve dok se ne prabaci na bešumni način rada.
- Pritisnite i držite tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje, a zatim dodirnite **Bez zvuka**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk**.

Podesite uređaj da vas upozorava na različite događaje u Bešumnom načinu rada. Pritisnite i držite tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje, a zatim dodirnite **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone indikatora

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth značajka je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S Pen olovku.

- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.
- Kako biste izbjegli oštećivanje dodirnog zaslona, ne dodirujte ga oštrim predmetima niti primjenjujte preveliki pritisak na njega vršcima prstiju.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Za otvaranje aplikacije, odabir stavke izbornika, pritiskanje gumba na zaslonu ili unos znakova koristite tipkovnicu na zaslonu, dodirnite je prstom.

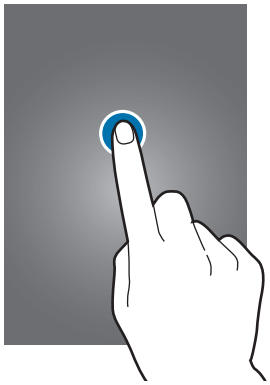

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite i držite je te je povucite na željenu poziciju.

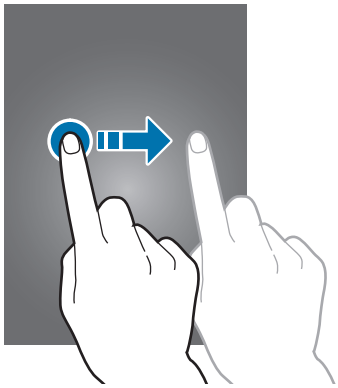

Dvostruko tapšanje

Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

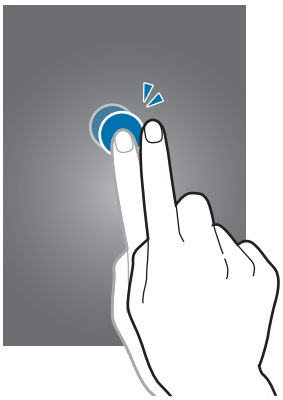

Pomicanje

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Pomaknite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

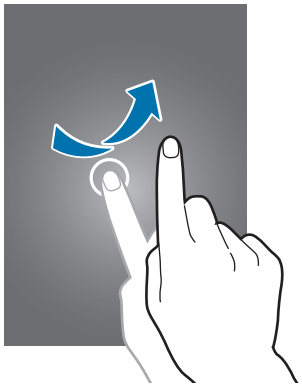

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

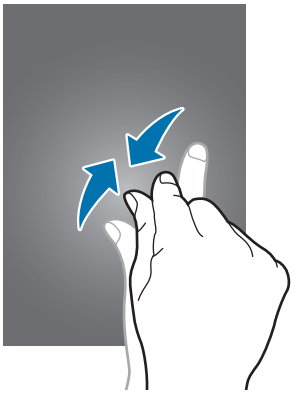

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Pokreti**, te potom u desno povucite gumb **Pokreti**.

Jaka trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Saznajte kako ispravno upravljati pokretima dodirom na **Aplik.** → **Postavke** → **Pokreti** → **Info o pokretima**. (str. 131)

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u upravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

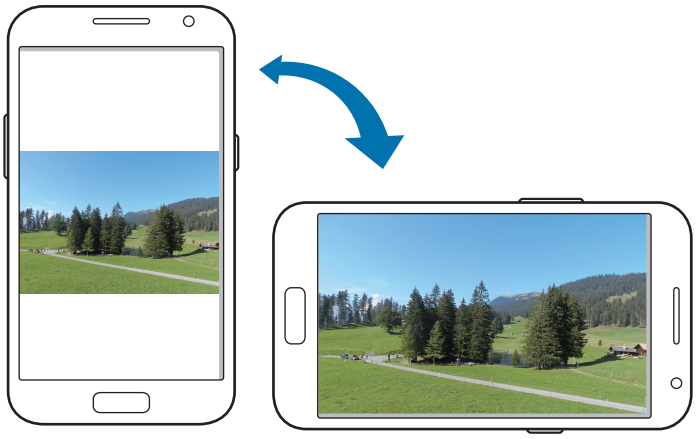

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neka aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

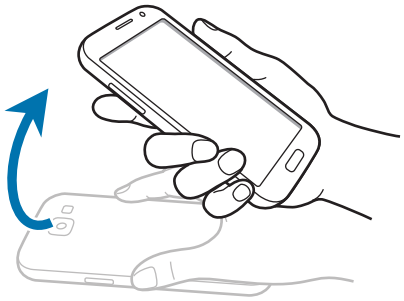

Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziv.

Pomaknite za premještanje

Dodirnite i držite stavku, a zatim pomaknite uređaj na lijevo ili desno kako bi se stavka premjestila u novi okvir na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.

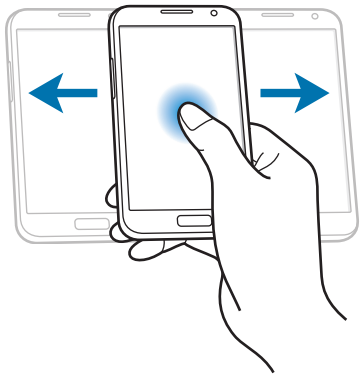

Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

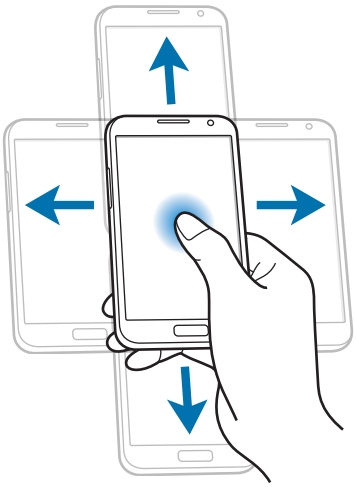

Dvostruko tapšanje

Dva puta potapšajte uređaj za pomicanje na vrh popisa kontakata ili e-pošte.

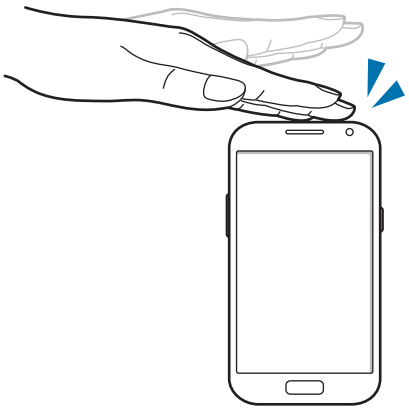

Rotiranje

Dok je zaslon zaključan, dodirnite i držite zaslon, a zatim uređaj rotirajte na vodoravni prikaz za pokretanje kamere. Za korištenje ovog pokreta, na početnom zaslonu, dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Opcije zaključavanja zaslona**, a zatim u desno povucite gumb **Brzi pristup fotoaparatu**.

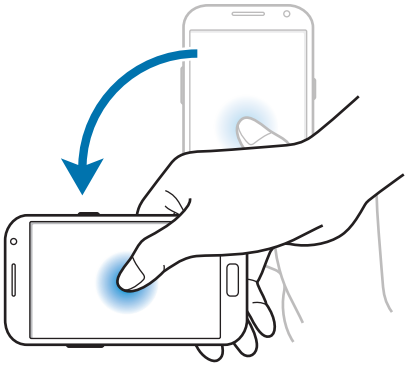

Okretanje

Okrenite uređaj zaslonom prema dolje za prigušivanje zvukova, zaustavljanje reprodukcije medija ili isključivanje FM radija.

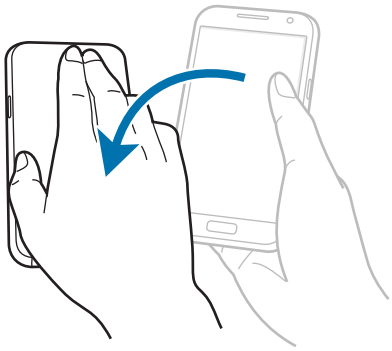

Trešnja

- Protresite uređaj za pretraživanje Bluetooth uređaja.
- Protresite uređaj za ažuriranje popis e-pošte ili informacije usluga Yahoo News, Yahoo Finance ili AccuWeather.

Aktualiziranja neće raditi za widgete na početnom zaslonu.

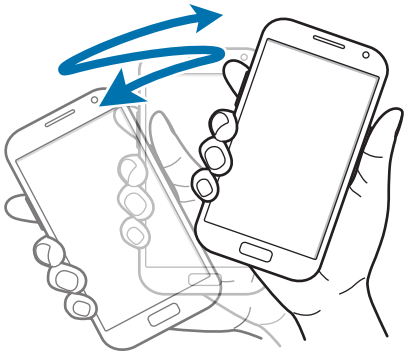

Prelaženje

Pređite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

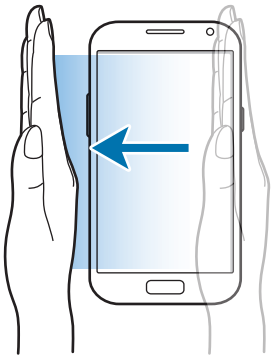

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.

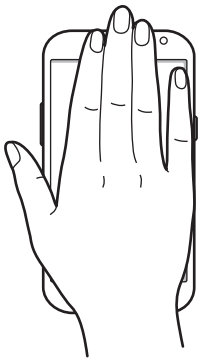

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

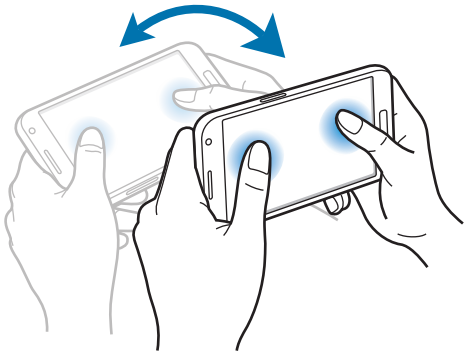

Kretanje

Kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, pomaknite ruku preko senzora blizine/svjetlosti za uključivanje zaslona te za prikaz broja propuštenih poziva i novih poruka, razine napunjenosti baterije i još puno toga.

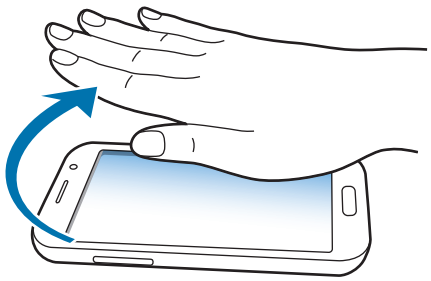

Povezane radnje

Ovu značajku koristite za određene aplikacije temeljene na vašim aktivnostima. Stranice povezane s vašim aktivnostima pojavit će se u sljedećim slučajevima:

- Kad izvučete S Pen olovku iz njenog utora.
- Kad na uređaj priključite slušalice ili držač.
- Prilikom roaminga.

Aktiviranje višestrukog prozora

Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.

- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestruko prozoru.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadržavaju multimedijske datoteke, poput glazbe ili videozapisa, zvuk obiju datoteka će se reproducirati.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za korištenje višestrukog prozora na zaslonu aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon**, a zatim označite **Više prozora**.

Korištenje okvira višestrukog prozora

Za aktivaciju višestrukog prozora, dodirnite i držite ⮌. Okvir višestrukog prozora pojavit će se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatip povucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Za deaktivaciju višestrukog prozora, dodirnite i držite ⮌.

Povucite traku između okvira aplikacija gore ili dolje za prilagodbu veličine okvira.

Dodirnite kvačicu ovkira za skrivanje ili prikazivanje okvira. Kad je okvir otvoren, dodirnite i držite kvačicu te je za premještanje okvira povucite na rub zaslona. Kad je okvir skriven, dodirnite i držite kvačicu te za premještanje kvačice, dodirnite i držite kvačicu te je povucite gore ili dolje, lijevo ili desno.

Uporaba S Pen olovke

S Pen olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje funkcija. Ako za određene postupke koristite S Pen olovku s pritisnutom tipkom to dodatno olakšava izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.

Za uporabu, izvucite S Pen olovku iz njenog utora.

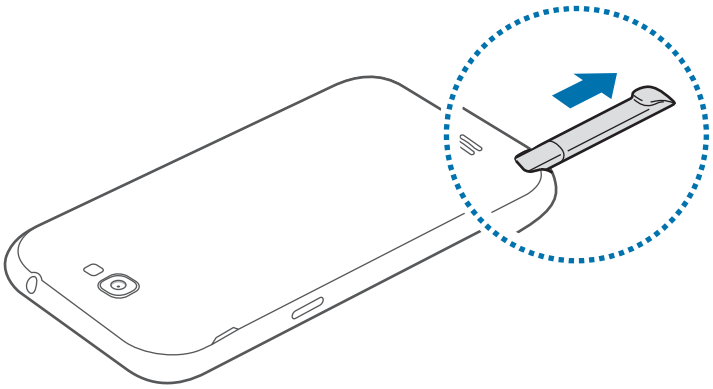

Kad izvučete S Pen olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:

- Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
- Pokrenut će S Note (tijekom poziva).
- Otvorit će stranicu S Pen olovke (s početnog zaslona).

- Vršak S Pen olovke se ne može mijenjati. Ako vrh otupit, kupite novu S Pen olovku.
- Ako S Pen olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Informacije o S Pen olovci podražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
- Za najbolje rezultate, držite S Pen olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.
- Gumb izbornika i gumb natrag ne mogu se aktivirati pomoću S Pen olovke.

Otvaranje menija

Kad je gumb S Pen olovke pritisnut, nacrtajte ^ za otvaranje popisa dostupnih opcija na zaslonu.

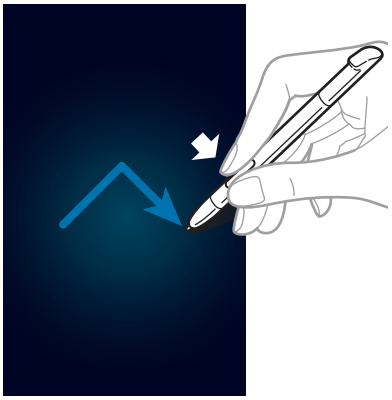

Poništavanje zadnje aktivnosti

Kad je tipka S Pen olovke pritisnuta, nacrtajte < za poništenje zadnje aktivnosti.

Snimanje zaslona

Kad je gumb S Pen olovke pritisnut, dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Snimka zaslona spremljena je u mapi **Galerija** → **Screenshots**.

Po snimci zaslona možete crtati i pisate te je možete skratiti. Uređena slika spremljena je u mapi **Galerija** → **IMG_edited**.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

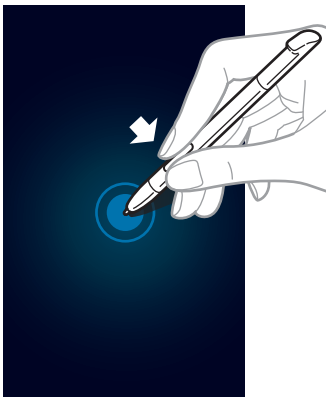

Pokretanje S Note

Kad je tipka S Pen olovke pritisnuta, za pokretanje S Note aplikacije dva puta dodirnite zaslon.

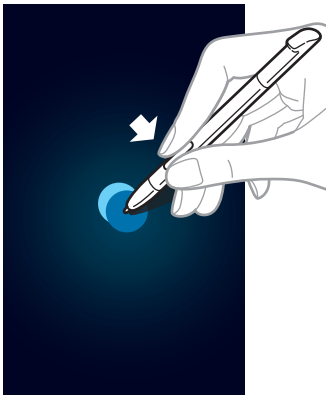

Odabir teksta

Kad je tipka S Pen olovke pritisnuta, povucite tekst lijevo ili desno za odabir. Povlačenjem između crta, možete odabrati neželjeni tekst. Za odabir samo željenog teksta, povucite preko sredine teksta ili povucite ikone odabira teksta.

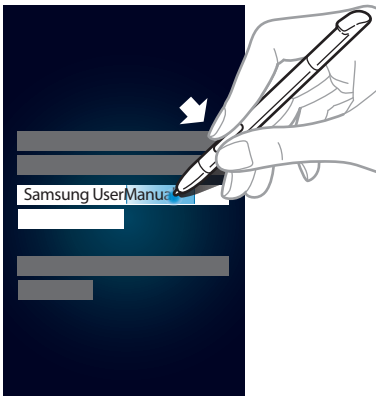

Pokretanje brzih naredbi

Kad je tipka S Pen olovke pritisnuta, za pokretanje brzih naredbi povucite S Pen olovku prema gore na zaslonu.

Na zaslonu brzih naredbi, nacrtajte pokretnu naredbu za pokretanje povezane aplikacije ili funkcije.

Odabir i snimanje slike

Kad je tipku S Pen olovke pritisnuta, nacrtajte crtu oko područja koje želite odabrati. Oabrano područje je spremljena u mapi **Galerija** → **Screenshots**. Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na dnu zaslona.

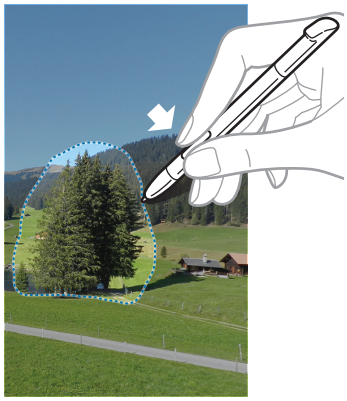

S pen zračni prikaz

Kad držite S Pen olovku neposredno iznad zaslona, na zaslonu će se pojaviti pokazivač. Pokazivač pomaknite na datoteke, predmete ili opcije za prikaz njihova sadržaja te za pregled informacija u skočnim okvirima. Možete se kretati kroz popise ili prikaze pomicanjem pokazivača na rub (gore/dolje/lijevo/desno) po zaslonu.

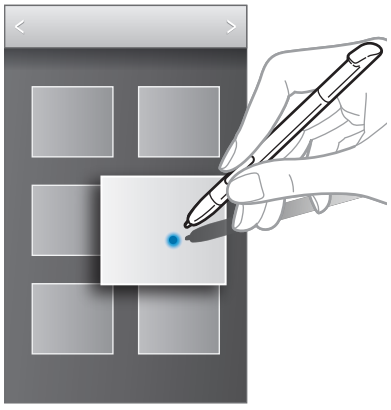

S Pen pohrana

Kada je dodirni zaslon isključen, a S Pen olovka nije pohranjena u uređaju, nego je izvađena, uređaj prikazuje skočno upozorenja i emitira zvuk kada hodate. Za aktivaciju ili deaktivaciju ove funkcije pristupite postavkama S Pen olovke.

Brza naredba

Ovu značajku koristite za upućivanje poziva, slanje poruka ili pretraživanje sadržaja crtanjem pokretne naredbe na zaslonu. Kad je gumb S Pen olovke pritisnut, za pokretanje **Brza naredba** povucite S Pen olovku na zaslonu.

Dodavanje pokretnih naredbi

Dodirnite ⚙ → **Dodaj naredbu** → **Odaberite aplikaciju** ili **Odabir funkcija/postavki**. Odaberite aplikaciju ili značajku → opcije. Napišite novu pokretnu naredbu, a zatim dodirnite **OK**.

Uporaba pokretnih naredbi

Za pokretanje aplikacije ili značajke napišite pokretnu naredbu.

Za specifične zadatke, napišite ključnu riječ, poput imena ili telefonskog broja, nakon pokretne naredbe. Na primjer, kad napišete @, pokrenut će se aplikacija e-pošte. Ako nakon @ dodate ime primatelja, otvorit će se zaslon za pisanje e-pošte pa možete e-poštu poslati primatelju.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna krećite se po popisu. Za zatvaranje prikaza obavijesti, traku povucite gore tj. na vrh zaslona.

Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Način blokir.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja vaš uređaj će blokirati sve obavjesti.
- **Štednja baterije**: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
- **AllShare Cast**: Aktiviranje ili deaktiviranje AllShare Cast funkcije.
- **Više prozora**: Podesite za korištenje višestrukog prozora.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i davatelju usluga.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuju pokazatelje ikona, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su osnovni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za prelazak u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Način početnog zaslona** → **Jednostavan način** → **Primijeni**.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.**, dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta ili mapa.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jedu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti**: Dodavanje widgeta na početni zaslon.
- **Mapa**: Kreiranje nove mape.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite je.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na dnu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohanjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija**: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Žive pozadine**: Za pregled animiranih slika.
- **Pozadine**: Za pregled slika pozadina.

Zatim, odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu povlačenjem okvira te dodirnite **Kraj**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon.

Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Widgeti**, a potom dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavke. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipka za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipka za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Kraj svih**. Ili, pritisnite i držite gumb Home, a zatim dodirnite .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite → **Uredi**,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.

Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Dijeljenje aplikacija

Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i osalih načina.

Dodirnite → **Dijeli aplikacije**, odaberite aplikaciju, dodirnite **Kraj**, a zatim odaberite način dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite stavku za prikaz savjeta.

Za resetiranje skočnih okvira uputa, ukoliko ste ih sakrili, dodirnite **Prikazuj skočne prozore sa savjetima**, a zatim označavanjem odaberite stavku.

Rukovanje jedom rukom

Za lakše rukovanje uređajem možete aktivirati rukovanje jednom rukom. U ovom načinu rada, sučelja aplikacija su modificirana za jednostavnu uporabu jednom rukom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Rad jednom rukom**. Označite aplikacije ili značajke koje ćete korsititi s ovim načinom radom.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite i držite , dodirnite → **Vrsta okomite tipkovnice**, a zatim dodirnite **Qwertz tipkovnica** ili **Tipkovnica 3x4**.

Na 3x4 tipkovnici, tipke imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka, uzastopno dodirnite tipku s odgovarajućim znakom.

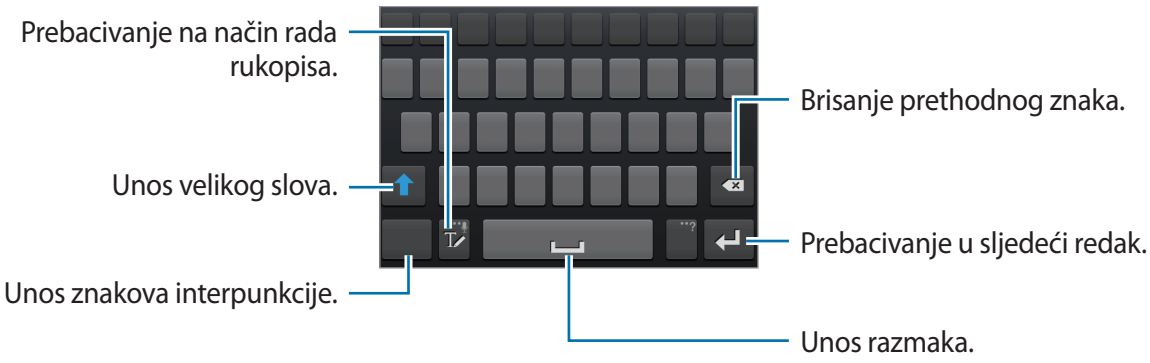

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena jezika tipkovnice

Za promjenu jezika tipkovnice pomaknite razmaknicu lijevo ili desno.

Rukopis

Dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S Pen olovke. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

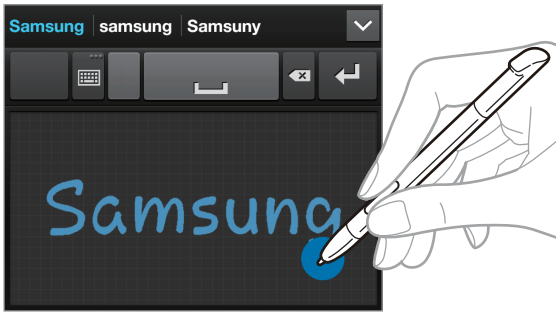

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika za glasovno prepoznavanje, dodirnite trenutni jezik na dnu zaslona.

Kad završite dodirnite **Dotaknite za pauzu**.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite za kopiranje ili za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 118)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za isključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.

- Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a potom u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtjevaju unos lozinke pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite vrstu sigurnosti te unesite lozinku ako to nije otvorena mreža, a zatim dodirnite **Spremi**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, prijava nije potrebna, za podešavanje Google računa.

Za prijavu na Google račun, na zalonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**, odaberite naziv računa pod **Računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrate datoteka s uređaja na računalo i obrnut.

Neka aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja.

- Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg, i png
- Videozapis: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i kalendare te ih sinkronizira pomoću Samusng uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući pogon.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Znak**.

Ucrtajte uzorak povezivanje četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sekundarni PIN za otključavanje.

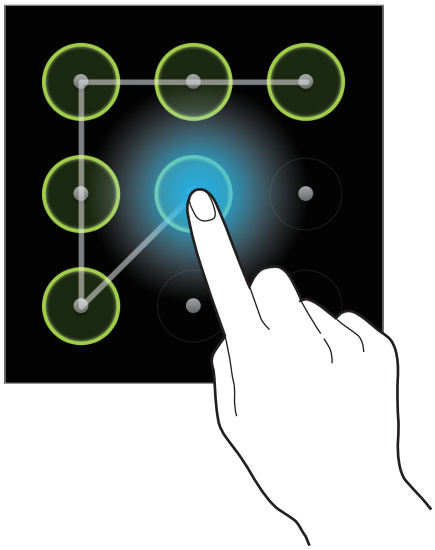

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite lozinku za potvrdu.

Postavljanje lozinke

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite lozinku za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na gumb napajanja ili na gumb Home te unesite šifru za otključavanje.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične firmware nadogradnje (FOTA).

Na zaslonu aplikacije dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipkovnica**: Broj unesite pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
- **Zapisi**: Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti**: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik**: Uputite poziv s popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

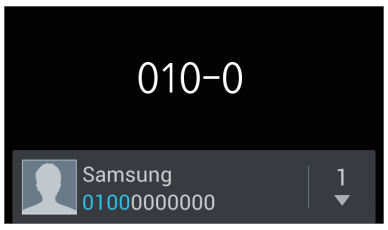

Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Pozivanje međunarodnog broja

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Poziv na čekanju. Ili pritisnite i držite gumb slušalica. Dodirnite za preuzimanje poziva na čekanju ili pritisnite i držite gumb slušalica.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Tipkovnica**: Otvaranje tipkovnice.
- **Zvučnik**: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bešumno**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između poziva.
- **Spoji**: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad ja usluga višestrukog poziva aktivna.
- → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
- → **Poruka**: Šalje poruku.
- → **S Note**: Unos bilješke.
- → **Isključi smanjenje buke**: Deaktivira značajku redukcije buke koja uklanja pozadinsku buku kako bi vas pozivatelj bolje čuo.
- → **My call sound**: Odaberite ekvilajzer za korištenje tijekom poziva.
- → **Prijenos**: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
- → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → **Prikaz po**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti tako da se ogranići pozivanje samo brojeva s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da brani poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite lozinku.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Kod dolaznog poziva, povucite izvan kruga ili pritisnite gumb slušalica.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kod dolaznog poziva, povucite izvan kruga ili pritisnite i držite gumb slušalice.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, dodirnite **Odbaci poziv porukom**. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavi poruke odbijanja**.

Automatsko odbacivanje poziva od neželjenih brojeva

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva**, povucite u desno gumb **Auto. odbijanje poziva**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjete. Unesite broj i dodirnite **Uključi**.

Prekidanje poziva

Dodirnite **Prekini poziv** za prekidanje poziva. Ili pritisnite gumb slušalica.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Prebaci kameru**: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Mute**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- → **Sakrij moj identitet**: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
- → **Odlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- → **Tipkovnica**: Otvaranje tipkovnice.
- → **Prebaci na slušalicu**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- → **Zvučnik isključen**: Deaktivira značajku zvučnika.
- → **Animirani emotikoni**: Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
- → **Prikaz teme**: Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
- → **Uklj. prikaz stripa**: Mijenja način prikaza u prikaz stripa.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje slike**: Snimanje slike sugovornika.
- **Snimanje videozapisa**: Snimanje videozapisa sugovornika.

U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Prebaci kameru**: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Odlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

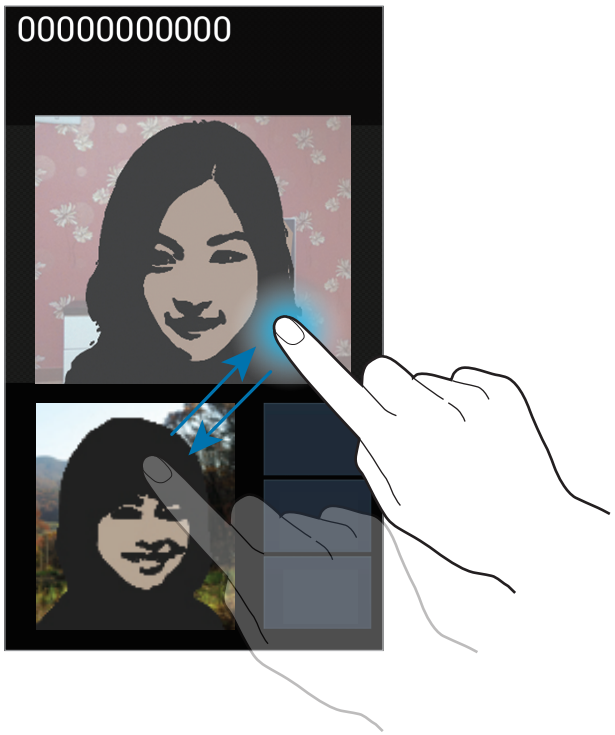

Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Umetanje slike.
- / : Dodaje ili briše polje kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite → **Obriši**.

Postavljanje broja za brzo biranje

Dodirnite → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje broja za brzo biranje, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- : Dodajte omiljeni kontakt.
- / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

Uvoz i izvoz kontakata

Sinkroniziranje s Google kontaktima

Dodirnite → **Spoji s Google**.

Kontakti sinkronizirani s Google kontaktima pojavit će se na popisu kontakata.

Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Google kontakata i obrnuto.

Sinkroniziranje sa Samsung kontaktima

Dodirnite → **Spoji sa Samsung account**.

Kontakti sinkronizirani sa Samsung kontaktima pojavit će se na popisu kontakata.

Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Samsung kontakata i obrnuto.

Uvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi iz SD kartice** ili **Uvoz s USB memorije**.

Izvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu** ili **Izvoz na USB memoriju**.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Podijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **Kraj**, a potom dodirnite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Spremi u Favorite**: Dodaje kontakte u favorite.
- **Ukloni iz favorita**: Uklanja kontakte iz favorita.
- **Prikaz mreže** / **Prikaz liste**: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.

Grupni kontakti

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **Kraj**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi**: Izraite novu grupu.
- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed**: Dodirnite i držite pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **Kraj**.
- **Obriši grupu**: Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **Kraj**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirntie → **Podijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više informacija, kontaktirajte svog operatera.

Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **Kraj**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
- Dodirnite → **Umetni smajlića** za umetanje emotikona.
- Dodirnite → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Odgođeno slanje**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnice, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → .

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite na vrhu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite → **Dodaj Cc/Bcc** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.

Dodirnite za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

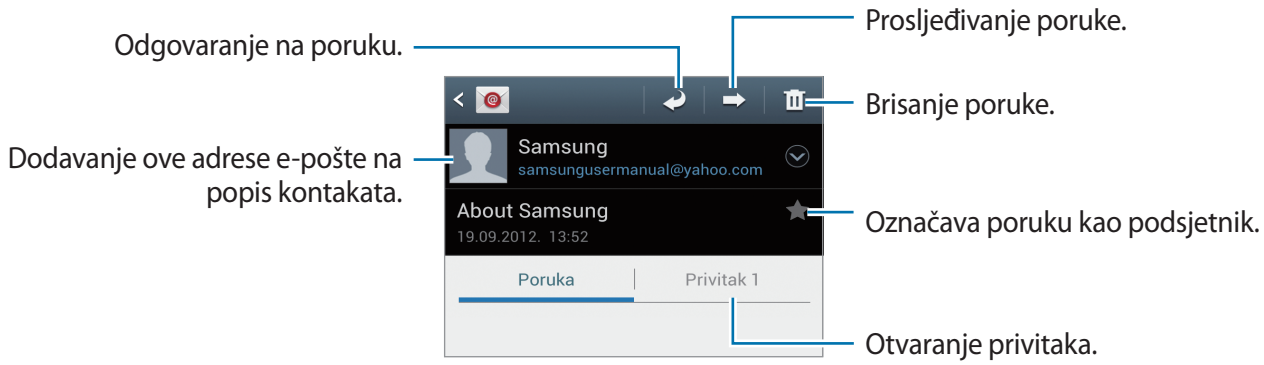

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite pored privitka za njegovo spremanje.

Google mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google mail** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži datoteku** za dodavanje slike.

Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi sk.** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Odbaci** za ponovno sastavljanje poruke.

Čitanje poruka

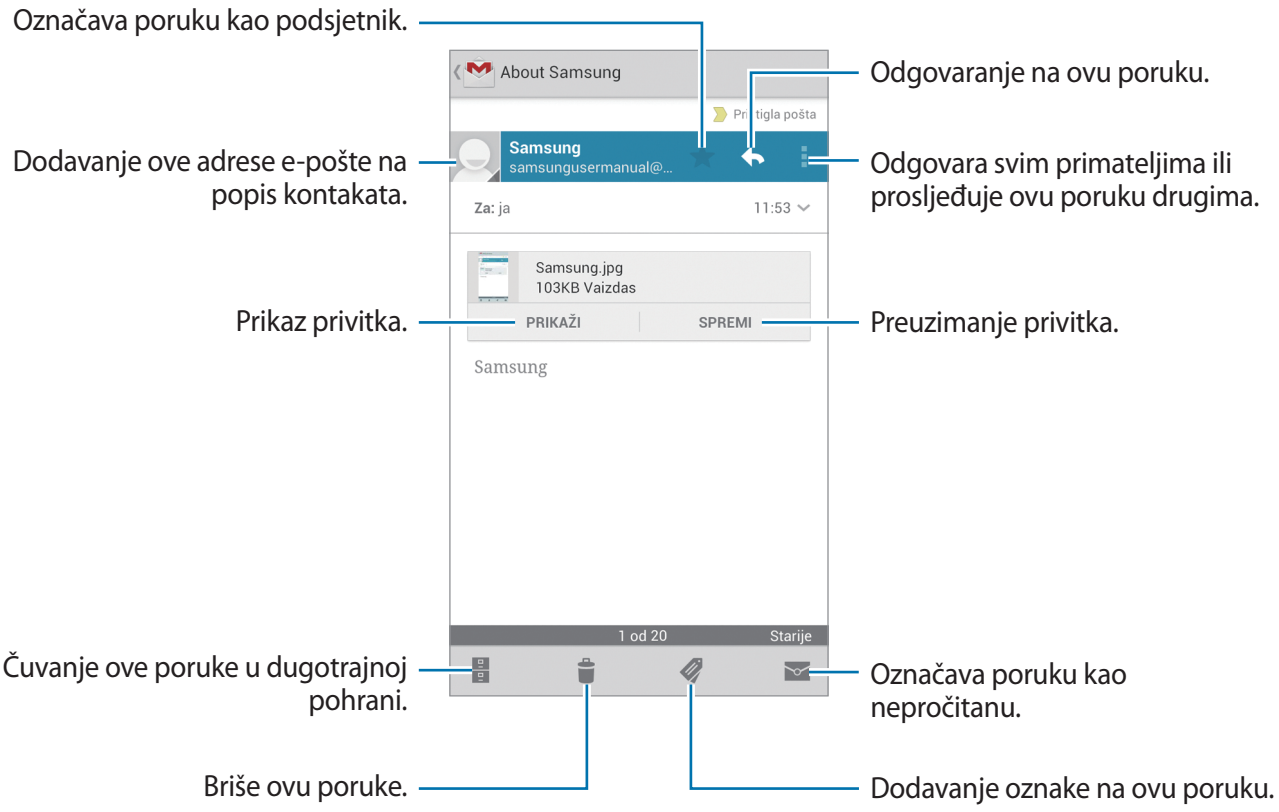

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Dodirnite za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite , a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

Razgovor

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem usluge Google Talk.

Dodirnite **Razgovor** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Javni profil

Dodirnite ID računa na vrhu popisa prijatelja za izmjenu statusa dostupnosti, slike ili statusne poruke.

Dodavanje prijatelja

Dodirnite , unesite adresu e-pošte prijatelja kojeg želite dodati, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

Razgovarajte s prijateljima

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite .

Za dodavanje prijatelja s kojim želite razgovarati dodirnite → **Dodaj u chat**.

Za prekid razgovora dodirnite → **Završi chat.**

Prebacivanje između razgovora

Pomaknite se na lijevo ili desno.

Brisanje povijesti razgovora

Razgovori se automatski pohranjuju. Za brisanje povijesti razgovora, dodirnite → **Izbriši povijest chata**.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Svi krugovi** za promjenu kategorije, a zatim pomerajte gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Messenger

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem Google+ usluge za trenutno slanje poruka.

Dodirnite **Messenger** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite .

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor pomoću bilo kojeg uređaja koji ima mobilni telefonski broj.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskog broja ili adresa e-pošte na Samsung račun ili odaberite prijatelje s predloženog popisa.

Odaberite prijatelje i počenite razgovor.

Za sinkroniziranje kontakata na uređaju s ChatON, dodirnite **Postavke** → **Sinkronizacija kontakta**.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se lijevo ili desno, dodirnite za odabir stranice.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite → **Obriši povijest**.

Dodirnite → **Povijest** → **Najposjećenije** za otvaranje internetskih stranica s popisa najposjećenijih internetskih stranica.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, označavanje, spremanje, dijeljenje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu za interentsku stranicu.

Za pregled spremljenih internestkih stranica dodirnite → **Skidanja**.

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → **Dijeli stranicu**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite → **Dijeli**.

Korištenje skočnog preglednika

Ovu značajku koristite za pristup internetu bez zatvaranja trenutne aplikacije.

Tijekom pregledavanja sadržaja, poput kontakta ili bilješki koje uključuju adrese internetskih stranica, odaberite adresu internetske stranice i dodirnite **Skočni preglednik** za otvaranje skočnog preglednika. Dodirnite i povucite preglednik za njegovo premještanje na drugu lokaciju.

Za pregled preglednika na cijelom zaslonu dodirnite .

Za zatvaranje preglednika dodirnite .

Chrome

Koristite Chrome za traženje informacija i pregledavanej internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Nova kart.**

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka otvorite ★.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, a potom u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galeriju**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od uparenih Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

AllShare Cast

Koristite značajku za spajanje uređaja s širokim zaslonom pomoću AllShare Cast hardverskog ključa, a zatim podijelite sadržaje.

- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte AllShare Cast zančajku kada nije u uporabi.
- Ako navedete frekvencijski pojas za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada TV-a kako uživali u svemu što vam omogućuje Allshare Cast značajka.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodatno** → **AllShare Cast**, a zatim vucite **AllShare Cast** nadesno. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.

AllShare Play

Koristite ovu uslugu za reproduciranje sadržaja spremljenog na različitim uređajima putem interneta. Možete reproducirati i slati bilo koju datoteku s bilo kojega uređaja na drugi uređaj ili internet poslužitelj za pohranu.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Google i Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja kao datotečne poslužitelje. Načini registriranja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja. Za više informacija dodirnite → **Česta pitanja**.

Dodirnite **AllShare Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Slanje datoteka

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, odaberite datoteku, a zatim dodirnite .

Dijeljenje datoteka

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, odaberite datoteku, a zatim dodirnite te potom koristite sljedeće opcije:

- **Pošalji korisnicima u blizini**: Dijeli datoteke s uređajima u blizini na kojima je aktiviran AllShare Play.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa**: Učitajte datoteke na interneske stranice društvenih mreža.

Reproduciranje datoteka na udaljenom uređajima

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, odaberite datoteku, dodirnite te potom odaberite uređaj.

- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima kao medijski player.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.

Upravljanje sadržajima na internet poslužitelju za pohranu

Odaberite internetski poslužitelj za pohranu, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Grupna reprodukcija

Pvi aplikaciju koristite za dijeljenje slika, dokumenata i glazve s drugim urešajima koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu.

Dodirnite **Grupna reprodukcija** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dijeljenje datoteka

1 Dodirnite **Dijeli sliku**, **Dijeli dokument** ili **Dijeljenje glazbe**, odaberite datoteke koje ćete podiejliti, a zatim dodirnite **Kraj**.

2 Unesite šifru PIN-a i dodirnite **OK**.

Priruživanje drugom Group Castu

Dodirnite drugi uređaj pod Pridruži, unesite šifru PIN-a, a zatim dodirnite **U redu**.

NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Stražnji poklopac sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s stražnjim poklopcem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC značajke na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodatno** → **NFC**. Povucite gumb **NFC** u desno.

Očitavanje informacije s NFC oznake

Postavite uređaj u blizinu NFC uređaj. Prikazat će se informacije s oznake.

Kupujte pomoću NFC značajke

Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.

Dodirnite stražnju stranu uređaja NFC čitačem kartica.

Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodatno** → **NFC**. Povucite gumb **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.

S Beam

S Beam značajku koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.

Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodatno** → **S Beam**. Povucite gumb **S Beam** u desno.

Odaberite datoteku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.

Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

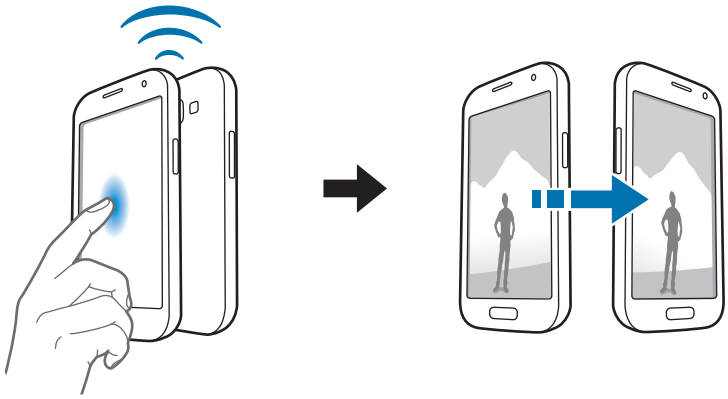

Mediji

Music Player

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Music Player** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o tome kako su kodirane.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Prilagodba glasnoće zvuka.

Promjena načina ponavljanja.

Uključivanje naizmjenične reprodukcije.

Otvorite Music square.

Odaberite zvučni efekt.

Otvaranje popisa pjesama.

Ponovno pokreće pjesmu koja se trenutno reproducira ili se prebacuje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.

Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije.

Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite ☰ → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popis pjesama**, a zatim dodirnite ☰ → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **Kraj**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite ☰ → **Dodaj na popis**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupiranu prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** → ☰ → **Aktualizacija biblioteke**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 85)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

Kad se ne koristi kamera se automatski isključuje.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije. Dodirnite i držite za snimanje serije fotografija.

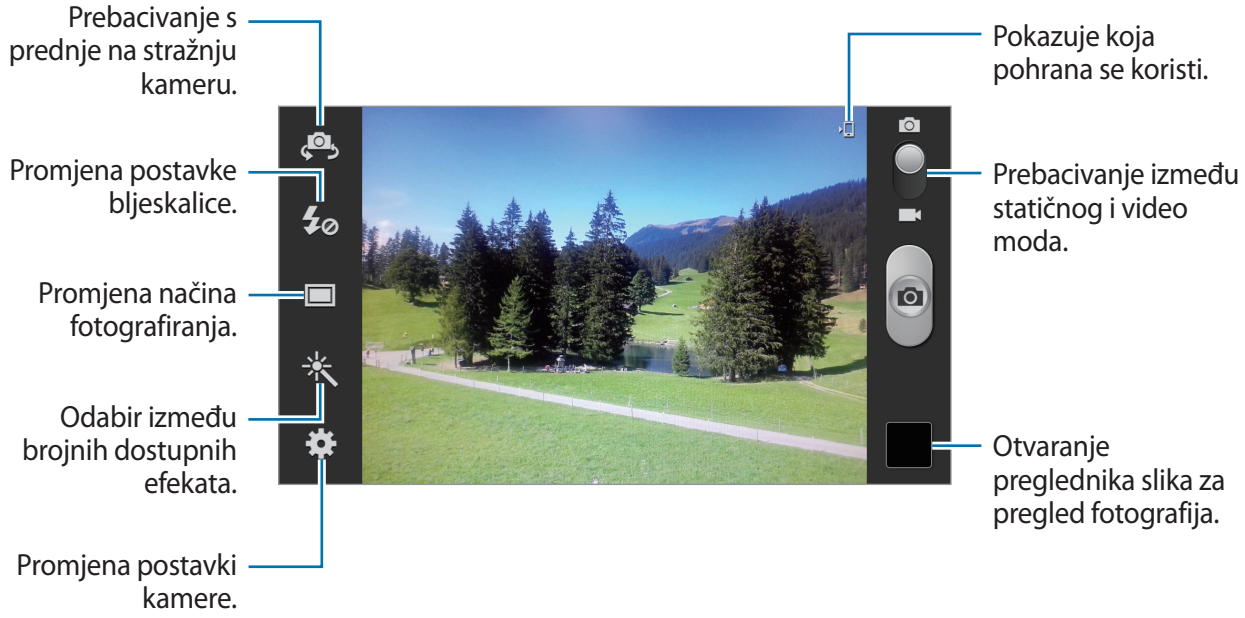

Način scene

Predefinirane postavke olakšavaju snimanje fotografija na način usmjeri i slikaj.

Dodirnite → **Scenski način**.

- **Portret**: Ovu postavku koristite za snimanje ljudi.
- **Pejsaž**: Ovu postavku koristite za šireg prikaza.
- **Sport**: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
- **Zabava/Interijer**: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih prizora u zatvorenom prostoru.
- **Plaža/snijeg**: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih ili sunčanih prizora na otvorenom.

- **Zalazak sunca**: Ovu postavku koriste za jače boje ili oštrije kontraste.
- **Zora**: Ovu postavku koristite za nježne boje.
- **Jesenja boja**: Ovu postavku koristite crvenkasti pozadinski prikaz.
- **Tekst**: Ovu postavku koristite za knjige ili postere.
- **Svijeća**: Ovu postavku koristite za slike jakog svijetla ispred tamne pozadine.

Način fotografiranja

Neki efekti fotografije su dostupni, poput obrade crtića.

Dodirnite → **Način fotografiranja**.

- **Jedna**: Snimanje samo jedne fotografije.
- **Najbolja fotografija**: Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
- **Najbolje lice**: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje radi izrade najbolje moguće slike.

  Dodirnite za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite **Kraj** kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremiti.
- **Prepoznavanje lica**: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Panorama**: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
- **Dijeli snimku**: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **HDR**: Ovo koristite za snimanje fotografija s poboljšanim omjerom kontrasta. Pohranit će se originalna fotografija i naknadno izrađena fotografija.
- **Dijeljenje fotografija s prijateljem**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi. Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
- **Ljepota**: Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
- **Osmijeh**: Snima fotografiju dok kamera čeka da se objekt snimanja nasmije.
- **Lagano osvjetljenje**: Snima seriju fotografija i kombinira ih u jednu fotografiju kako bi se popravila kvaliteta slike.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite → **Način fotografiranja** → **Panorama**.

Dodirnite i pomaknite kameru u bilo kojem smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja ponovo dodirnite .

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Kliznite gumb statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

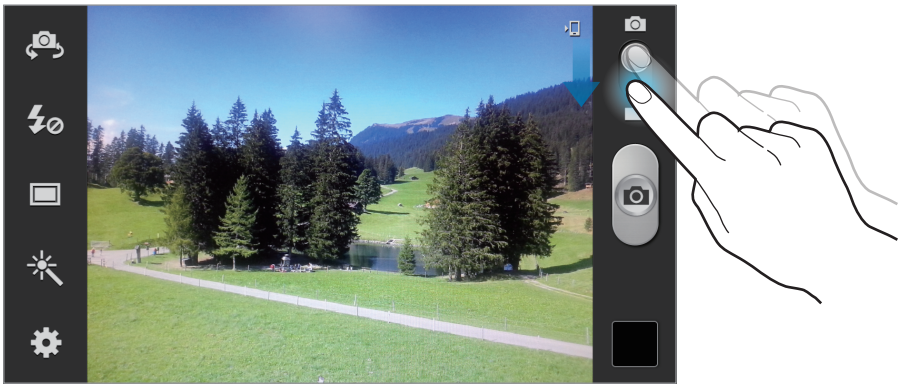

Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:

- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite AF.
- Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite . Ova značajka neće raditi kad je značajka stabilizacije aktivirana.

Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.

Način snimanja

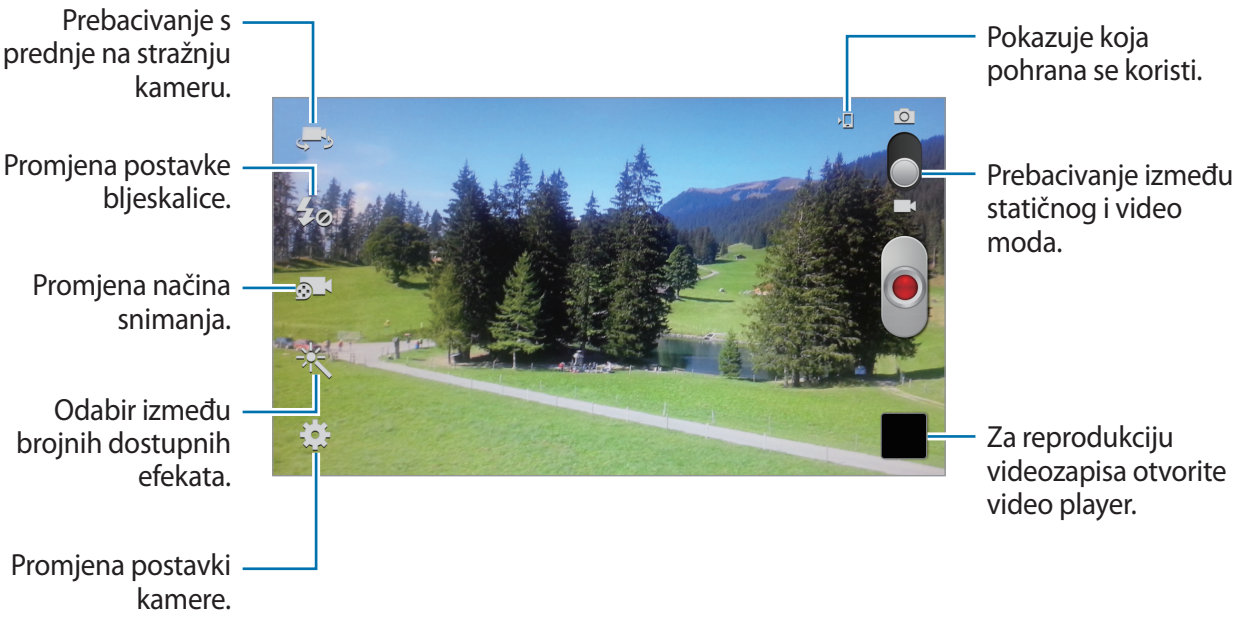

Dodirnite za promjenu načina snimanja.

- **Normalno**: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje**: Ovaj način koristite za nižu kvalitetu kod slanja putem usluge slanja poruka.
- **Usporeno**: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će usporeno reproducirati videozapis.
- **Brzo kretanje**: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.

Povećanje i smanjenje zuma

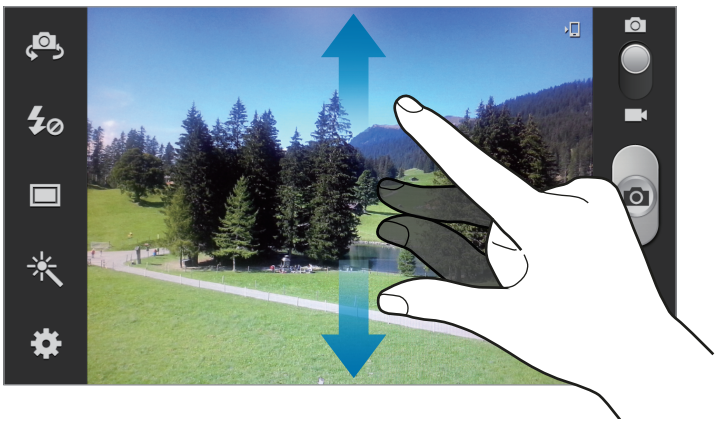

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

- Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
- Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Uredi prečace**: Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
- **Uzastopna snimka**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Koristi tipku glasnoće kao**: Gumb glasnoće podesite za korištenje pri upravljanju funkcijom okidača ili zuma.
- **Autoportret**: Snimanje sebe.
- **Samo-snimanje**: Snimanje videozapisa sebe.
- **Bljeskalica**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Način fotografiranja**: Promjena načina fotografiranja.
- **Način snimanja**: Promjena načina snimanja.
- **Efekti**: Odabir između brojnih dostupnih efekata fotografiranja.
- **Scenski način**: Promjena načina scene.
- **Vrijednost ekspozicije**: Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Način fokus.**: Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Odbrojavanje**: Koristite za odgođeno snimanje.
- **Razolucija**: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.

- **Kor. bijele boje**: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju korekcije bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Mjerenje**: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjere pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Vidljivost na otvorenom**: Koristite je za snimanje na otvorenom s dobrom svjetlom.
- **Auto. kontrast**: Postavite kameru tako da koristi automatski kontrast. Automatski kontrast definira razinu kontrasta bez ručnog unosa.
- **Smjernice**: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Automatski dijeli snimku**: Podesite za automatsko aktiviranje usluge Wi-Fi Direct i prebacite se na način za dijeljenje slika kad stražnjim dijelom svog uređaja dodirnete drugi uređaj s aktiviranom NFC uslugom, a zatim dodirnite zaslon vašeg uređaja.
- **Stabilizacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **GPS oznaka**: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.

  - Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na Internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Kontekstualni naziv datoteke**: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Fotografirajte glasovnim nared...**: Podesite kameru za snimanje fotografija putem glasovne naredbe.
- **Spremi kao preokrenuto**: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Kvaliteta slike**: Slike visoke kvalitete zahtijevaju više memorijskog prostora.

- **Video kvaliteta**: Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
- **Spremanje**: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Poništavanje**: Poništavanje postavki kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite → **Uredi prečace**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor u levom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se premjesiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa preuzimanja će se automatski kreirati kako bi mogla preuzeti sliku. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanej zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti**, povucite **Pokreti** nadesno, a potom odaberite značajke označavanjem.

Za prestanak korištenja značajke pokreta, povucite **Pokreti** lijevo.

Za podešavanje osjetljivosti pojedine značajke pokreta, odaberite dodirnite **Napredne postavke**, odaberite značajku i koristite prilagodljivu pokretnu traku.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite , pokrenut će se **Video Player** aplikacija.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Prezentacija**: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Oznaka lica**: Registriranje lica na slici kao oznaka lica.
- **Označi prijatelja**: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Dodaj oznaku vremena**: Dodaje oznaku vremenske prognoze.
- **Foto bilješka (prednja)**: Koristite za pisanje bilješki ispod slike. Uređena slika spremljena je u mapi **foto bilješka**.
- **Foto bilješka (stražnja)**: Koristite za pisanje bilješki na poleđini slike. Dodirnite za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopiran u međuspremnik.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži**: Mijenja veličinu originalnog okvira radi njegovog rezanja i sprema datoteku.

- **Uredi**: Pokrenite aplikacije **Paper Artist** ili **Uređivač fotografija** za uređivanje slike.
- **Postavi za**: Postavlja sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
- **Dijeljenje fotografija s prijateljem**: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Ispis**: Ispis putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- **Preimenuj**: Preimenuje datoteke.
- **Traži uređaje u blizini**: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite da bi sliku dodali na popis favorita.

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite za njenog slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica

Prilikom pregledavanja slike dodirnite → **Oznaka lica** → **Uključi**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.

Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Prilikom pregledavanja mape dodirnite → **Označi prijatelja** za prikaz kontekstualne oznake (vremena, lokacije, datuma i imena osobe) kad se slika otvori.

Paper Artist

Koristite aplikaciju kako bi slike izgledale kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Dodirnite **Paper Artist** na zaslonu aplikacija.

Koristite umetnički alat za uređenje slike. Uređena slika spremljena je u mapi **Galerija** → **Paper Pictures**.

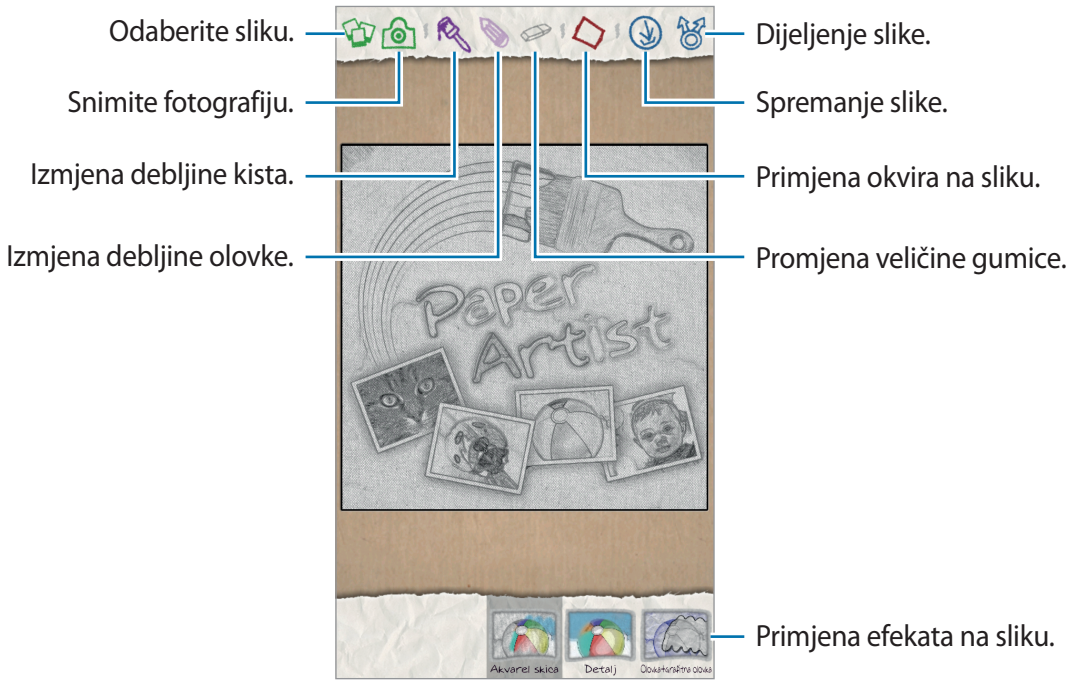

Video player

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video Player** na zaslonu aplikacija.

- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.
- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

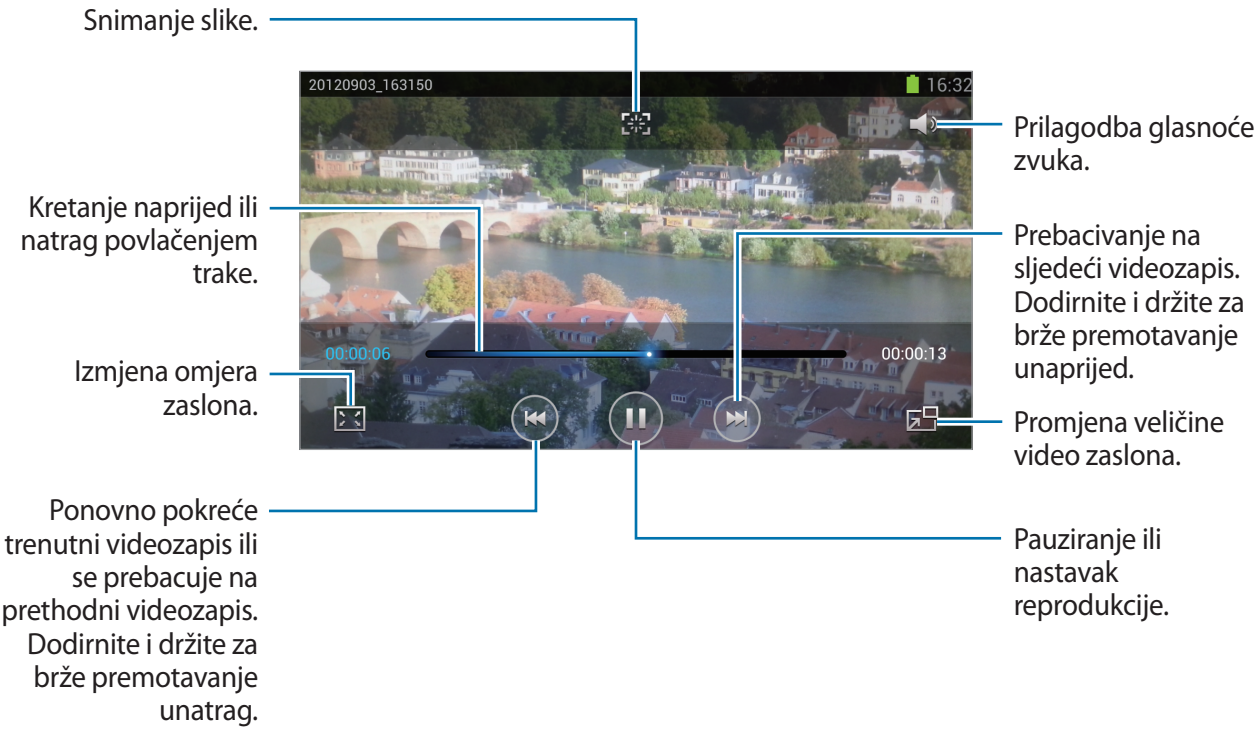

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Obriši**, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodinite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite **Krej**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za premještanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

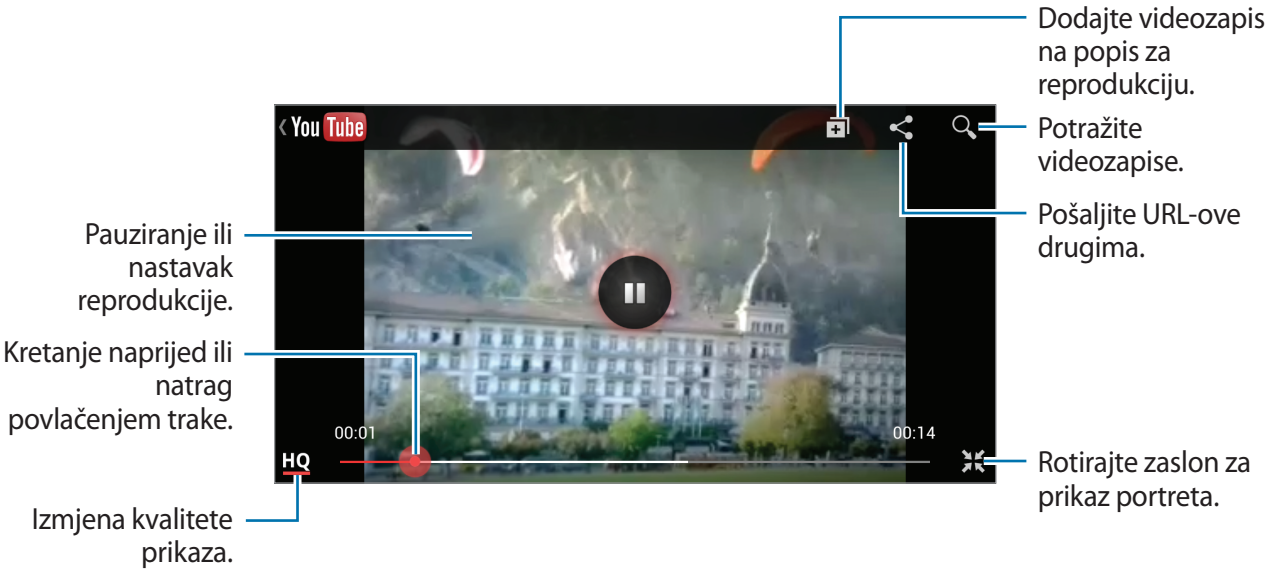

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Odaberite svoj račun, dodirnite , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite **Prenesi**.

FM Radio

Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

Dodirnite **FM Radio** na zaslonu aplikacija.

Slušanje FM radija

Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.

FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite → **Skeniraj**, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Dodavanje postaja na popis favorita

Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite za dodavanej postaje na popis favorita.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, dodirnite **Get Started**, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Done**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, kvrcnite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Tijekom čitanja članka, koristite sljedeće ikone:

- : Idi na prethodnu stranicu.
- : Podijeli stranicu s drugima.
- : Pogledaj komentare drugih o članku.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Korisite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Instaliraj**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak potupka kupovine.

- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite *www.samsungapps.com*.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun. Za dovršetak postupka pretplate, pročitajte uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **Prihvaćam** kako biste ih prihvatili.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Skidanje**.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

S Suggest

Koristite ovu aplikaciju za pregled i preuzimanje najnovijih aplikacija predloženih od tvrtke Samsung.

Dodirnite **S Suggest** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup igricama.

Dodirnite **Game Hub** na zaslonu aplikacija.

Pomaknite se u lijevo ili desno te odaberite igricu za preuzimanje putem usluge **Samsung Apps**.

Music Hub

Koristite ovu aplikaciju za slušanje glazbe na uređaju ili na internetskom poslužitelju omogućenom od strane Music Hub usluge i kupovinu pjesama.

Ako se pretplatite na Music Hub premijum uslugu, možete uživati u prilagođenim uslugama, poput preporučenih pjesama ili umjetnika, neograničenom prijenosu pjesama te osobnim radijskim postajama. Za više informacija, dodirnite **Help** ili posjetite Music Hub internetske stranice.

Dodirnite **Music Hub** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija ili neke njene značajke možda neće biti dostupne ovisno o području ili pružatelju usluga.

Sinkroniziranje pjesama s Music Hum arhivom

Dodirnite **My Music** → → **Refresh**. Music Hub arhiva ažurirana je pjesmama s uređaja.

Ako pjesma u knjižnici Music Hub nije u bazi podataka, Music Hub će automatski poslati pjesmu u bazu podataka.

Reproduciranje glazbe

Dodirnite **My Music**, odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Za pretragu i slušanje sličnih pjesama, dodirnite → **Find similar music**.

Kupovina pjesama

Dodirnite **Store**, a zatim odaberite žanr → kategoriju. Dodirnite → **Buy song**, a zatim slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomicanjem na lijevo ili desno odaberite datoteku s knjigom. Tijekom čitanje datoteke s knjigom, dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

Za kupnju datoteka s knjigama, dodirnite .

Filmovi za Play

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Filmovi za Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju na vrhu zaslona, a zatim odaberite film, televizijski program ili video koji želite reproducirati ili iznajmiti.

Play Music

Koristite ovu aplikaciju za prijenos glazbe s Google cloud usluge.

Dodirnite **Play Music** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Reproducirajte glazbu odabirom glazbene kategorije ili dijelite pjesme s drugima učitavanjem na Google cloud pohranu.

Play Magazines

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje časopisa.

Dodirnite **Play Magazines** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite časopis.

Readers Hub

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Readers Hub** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, pronađite datoteku knjige a zatim je preuzmite.

Video Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup i kupnju videozapisa.

Dodirnite **Video Hub** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite videozapis.

Learning Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup materijalima namijenjenih učenju.

Dodirnite **Learning Hub** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite video-lekciju ili knjigu.

Pomoćni programi

S bilješka

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje bilješke pomoću slika ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S bilješka** na zaslonu aplikacija.

S Pen olovka se može krosititi za otvaranje S Note. Dva puta dodirnite zaslon s pritisnutim gumbom S Pen olovke.

Odabir obrazaca bilješki

Dodirnite , a zatim odaberite jedan od sljedećih obrazaca:

- **Bilješka/Idejna bilješka/Zapis**: Kreiranje jednostavne bilješke na praznoj stranici.
- **Bilješka o sastanku**: Kreiranje bilješki sa sastanka, konferencija ili predavanja.
- **Časopis**: Kreiranje multimedijske bilješke umetanjem multimedijske datoteke.
- **Dnevnik**: Kreiranje dnevnika s fotografijama.
- **Recept**: Kreirajte vlastiti recept.
- **Putovanje**: Kreirajte bilješku s putovanja.
- **Rođendan**: Kreirajte rođendansku čestitku.

Sastavljanje bilješki

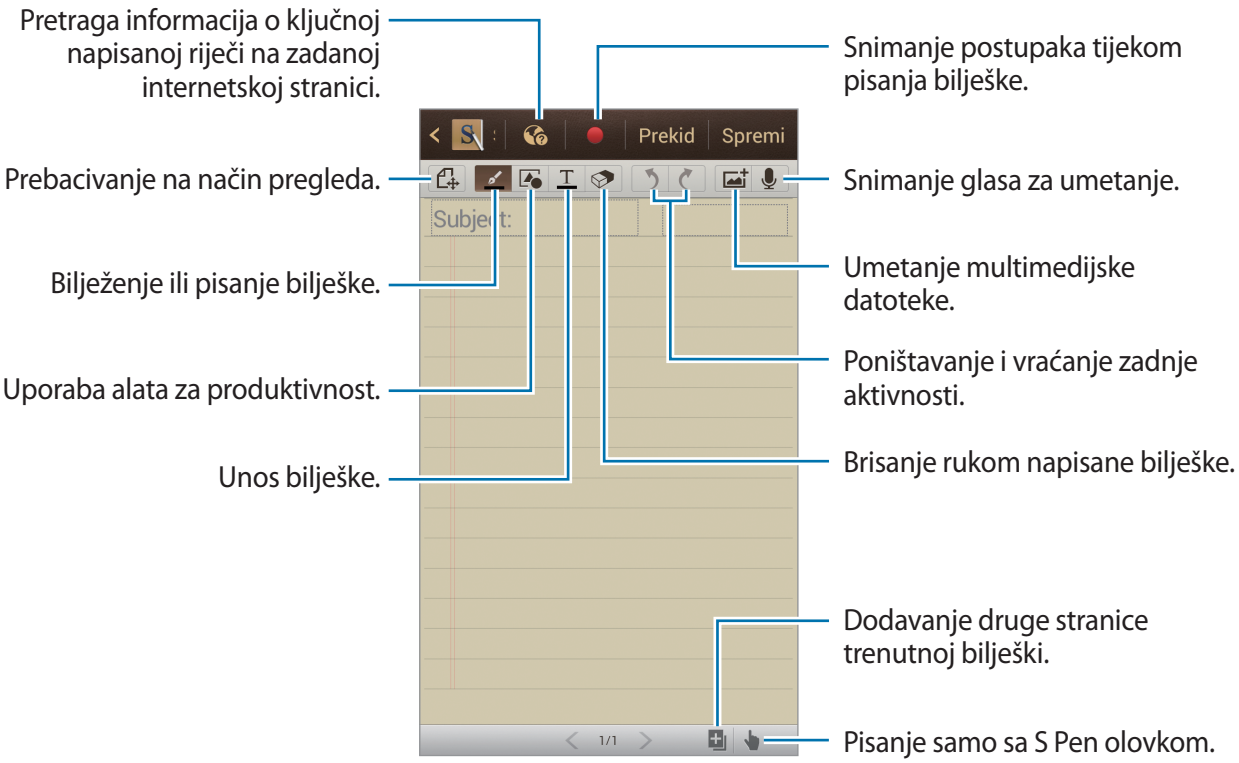

Prilikom zapisivanja bilješke, dodirnite za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

Prilikom brisanja rukom pisane bilješke, dodirnite za promjenu veličine gumice ili za brisanje bilješke.

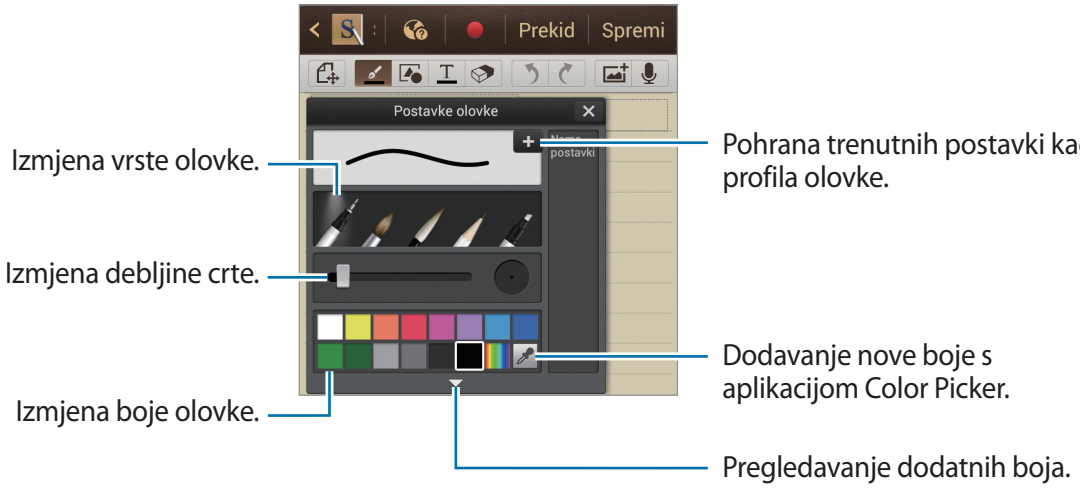

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite → **Promijeni pozadinu**.

Za dodavanje oznaka dodirnite → **Dodaj oznaku**.

Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite za umetanje glasovnih snimki.

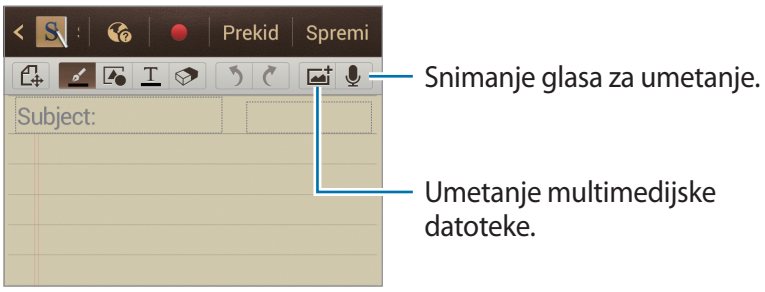

Uporaba alata za produktivnost

Dodirnite dva puta , a zatim odaberite jedan od sljedećih obrazaca:

- **Prepoznavanje oblika**: Pretvara oblik koji ste nacrtali.
- **Prepoznavanje formule**: Pretvara formulu pisanu rukom u dobro organiziranu formulu. Dodirnite **Traži** za dobivanje detaljnih informacija o formuli.
- **Rukopis u tekst**: Pretvara rukom pisanu bilješku.

Pregledavanje bilješki

Pregledavanje minijatura bilješki pomicanjem gore ili dolje.

Za sinkronizaciju bilješki sa Samsung računom, dodirnite → **Aktualiziraj**.

Za sortiranje bilješki po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite → **Sortiraj po**.

Za izmjenu načina pregleda, dodirnite → **Prikaz popisa**.

Za kreiranje bilješke uvozom PDF-a, slikovne datoteke ili bilješke, dodirnite → **Uvoz**.

Za sinkronizaciju s Google Docs ili Evernote, dodirnite → **Sinkronizacija**.

Za kreiranje mape, dodirnite → **Nova mapa**.

Za izmjenu redoslijeda bilješki dodirnite → **Promijeni redoslijed**.

Za kopiranje bilješki dodirnite → **Kopiraj**.

Za premještanje bilješke u drugu mapu, dodirnite → **Premjesti**.

Za promjenu S Note postavki, dodirnite → **Postavke**.

Za prikaz uputa za S Note, dodirnite → **Upute**.

Pregled bilješke

Za otvaranje dodirnite minijaturu bilješke.

Za prelazak na drugu stranicu bilješke, pomaknite se lijevo ili desno.

Za kreiranje bilješke, dodirnite → **Nova bilješka**.

Za slanje bilješke drugima, dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za spremanje bilješke kao slikovne ili PDF datoteke, dodirnite → **Izvoz**.

Za dodavanje ili brisanje bilješke, dodirnite → **Uredi stranice**.

Za brisanje bilješke, dodirnite → **Obriši**.

Za dodavanje oznaka dodirnite → **Dodaj oznaku**.

Za spremanje bilješke kao događaja, dodirnite → **Novi događaj**.

Za dodavanje prečaca bilješke na početnom zaslonu, dodirnite → **Postavi kao prečac**.

Za postavljanje bilješke kao pozadine ili za pridruživanje kontaktu, dodirnite → **Postavi za**.

Za ispis bilješke putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite → **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadatka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Brzo dodavanje**: Kreira događaj ili zadatak iz zapisa. Ova značajka dostupna je samo za engleski ili korejski jeziki.
- **Dodaj događaj**: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Dodaj zadatak**: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

Unesite naslov i specificirajte koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje S Note zapis. Dodirnite **Bilješke**, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite između postojećih zapisa.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Google** u opciji **Računi** → Google račun → **Sinkronizacija Kalendar** → **Sinkr. sada**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S planer** → → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka na Google kalendaru dodirnite → **Postavke** → **Kalendari**, odaberite Google račun i zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendara

Dodirnite , a zatim odaberite jednu između različitih vrsta kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

Traženje događaja

Dodirnite → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.

Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite **Start** za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → **Photos or videos** ili **Other files**.

Za otvaranje datoteke u Dropboxu, dodirnite i zatim odaberite datoteku. Prilikom pregledavanja datoteke, dodirnite **Favorite** za dodavanje na popis favorita.

Za otvaranje datoteke favorita, dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Dodirnite **Postavke** → **Oblak** na zaslonu aplikacija.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosna pohrana ili obnova podataka

Dodirnite **Kopiranje na uređaj** za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću vašeg Samsung računa.

Sinkronizacija s Dropboxom

Ako račun nije postavljen, dodirnite **Postavi račun**, a zatim pristupite Dropbox računu. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmijene.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanja alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

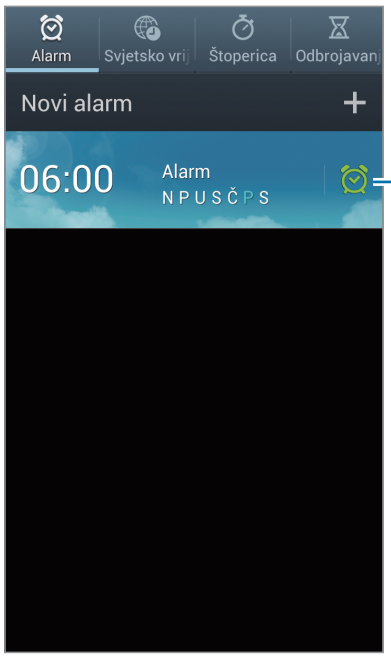

Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- Dodirnite **Više** → **Lokacijski alarm** za postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- Dodirnite **Više** → **Odgođeno** za postavljanje intervala i broja odbrojavanja ponavljanja alarma nakon podešenog vremena.
- Dodirnite **Više** → **Pametni alarm** za podešavanje vremena kad će se alarm isključiti prije podešenog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite izvan kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodajte **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite → **Obriši**, odaberite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Stolni sat

Dodirnite za prikaz na cijelom zaslonu.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** dekativirano, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite → **Brisanje povijesti**.

Za promjenu veličine slova u povijesti, dodirnite → **Veličina teksta**.

Za postavljanje kalkulatora za lakše korištenje jednom rukom, dodirnite → **Rad jednom rukom uklj.**

Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite za prekid snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.

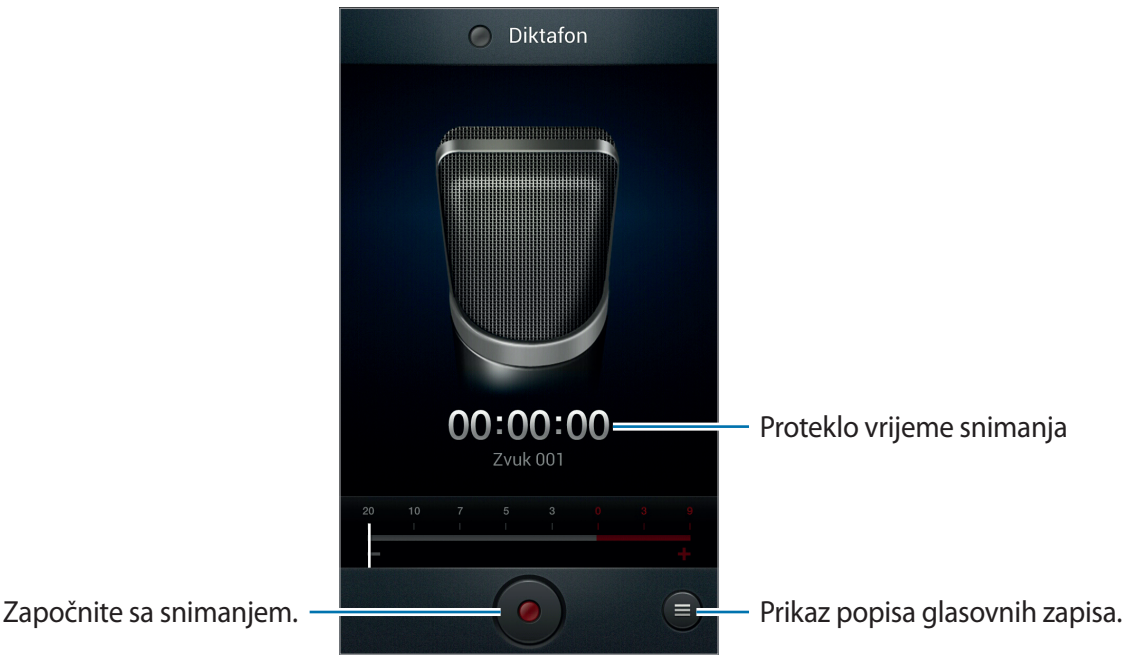

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

- x1.0 : Podesi brzinu reprodukcije.
- : Skrati glasovni zapis.
- : Prilagodite glasnoću povlačenjem trake glasnoće prema gore ili dolje.
- : Zaustavljanje reprodukcije.
- : Prekidanje reprodukcije.

Za slanje glasovnog zapisa drugima, dodirnite → **Dijeljenje preko**, odaberite glasovni zapis, dodirnite **Kraj**,a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite načina dijeljenja, a zatim odaberite glasovni zapis koji želite poslati.
- **Obriši**: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.
- **Kraj**: Zatvorite diktafon.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite → **Postavke** → **Kontekstualni naziv datoteke** → **Uključeno**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju za glasovno naređivanje uređaju da bira broj, šalje poruku, piše zapis i sl.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste ružne ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Ili, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate pretrage.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom saobraćaju, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite → **Postavke** → **Google Now**.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Glas. pretraživanj

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanj** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Moje datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Nova mapa**: Kreiranje mape.
- **Traži**: Traženje datoteka.
- **Prikaz po**: Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke**: Promijenite postavki upravljanja datotekama.
- **Odaberi sve**: Odabirete sve datoteke na koje će se odjednom primijeniti ista opcija.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, odaberite mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite **Internet skidanja**, ili dodirnite **Ostala skidanja** za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput **Email**.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Google Wallet

Koristite ovu aplikaciju za dodavanje podataka o kreditnoj ili debitnoj kartici za mobilna plaćanja ili za upravljanje poviješću plaćanja.

Dodirnite **Google Wallet** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pristupite podacima kreditne kartice kakob biste ih uredili, registrirali dodatne načine kupovine ili upravljali poviješću plaćanja.

Za plaćanje dodirnite stražnju stranu uređaja NFC čitačem kartica.

Putovanja i lokalni sadržaji

Google karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Google karte** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregled karti

Pomaknite u bilo kom smjeru za pregled lokacije ili nalaženje puta.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma na karti, a skupite ih za smanjenje zuma.

Za preklop višestrukih slojeva uključujući satelitske slike, podatke o prometu i sl, dodirnite .

Traženje lokacija

Dodirnite , unesite adresu, a zatim dodirnite . Odaberite lokaciju za pregled detaljnih informacija o lokaciji. Za pretraživanje lokacija u blizini, dodirnite .

Kad ste pronašli lokaciju, dodirnite i koristite jednu od sljedećih funkcija:

- **Isprazni kartu**: Briše kartu.
- **Učini dostupnim izvan mreže**: Spremanje karte na određenom mjestu kako bi se mogla pogledati i izvan mreže.
- **Slojevi**: Preklopite višestruke slojeve uključujući satelitske slike, podatke o prometu i sl.
- **Postavke**: Promjena postavki karte.
- **Pomoć**: Pregledajte informacije o korištenju karte.

Za pregled trenutne lokacije, dodirnite .

Dobivanje uputa do odredišta

1 Dodirnite .

2 Dodirnite , a zatim odaberite način unosa početne i završne lokacije:

- **Moja trenutna lokacija**: Koristi trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
- **Kontakti**: Odabire s popisa kontakta.
- **Točka na karti**: Pokazuje dodirivanjem karte.
- **Moja mjesta**: Odabire s popisa omiljenih mjesta.

3 Odaberite način putovanja, poput vožnje, javnog transporta ili pješačenja, a zatim dodirnite **UPUTE**.

4 Odaberite jednu od ruta koja se pojavila, a zatim za detaljniji prikaz dodirnite **PRIKAZ KARTE**.

Lokalno

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.

Dodirnite **Lokalno** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage.

- **Karta**: Pokazuje mjesto na karti.
- **Upute**: Traženje rute do mjesta.
- **Pozovi**: Zove telefonski broj tog mjesta.

Za dodavanje kategorije mjesta, dodirnite → **Dodavanje pretraživanja** na popis kategorija, za pretraživanje unesite ključnu riječ u tekstualno polje.

Latitude

Koristite ovu aplikaciju za dijeljenje lokacijskih informacija s pijateljima.

Dodirnite **Latitude** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za dodavanje prijatelja s kojim ste podijelili lokacijsku informaciju, dodirnite → **Odabir iz kontakata** ili **Dodaj putem adrese e-pošte**. Odaberite jednog iz Imenik ili unesite adresu e-pošte, a zatim dodirnite **Dodaj prijatelje** za slanje pozivnice. Ka se pozivnica jednom prihvati, obe strane mogu znati gdje se nalazi druga strana.

Navigacija

Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.

Dodirnite **Navigacija** na zaslonu aplikacija.

- Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Odaberite adresu odredišta s popisa kontakata.
- Odaberite odredište sa popisa mjesta označenih sa zvjezdicama.

Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do destinacije.

Google Earth

Koristite ovu aplikaciju za traženje bilo koje lokacije na svijetu koristeći prikaz satelitske karte.

Dodirnite **Google Earth** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite ▤.

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

Postavljanje politike Wi-Fi mirovanja

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → ▤ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kad je u modu uštede-energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijest o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → ▤ → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Postavite za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite mjesečno ažurirane podatke za nadzor podatkovnog prometa.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming**: Postavite za korištenje podatkovnih veza prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podataka**: Postavite za deaktiviranje pozadinske sinkronizacije prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju kontakata, kalendara, e-pošte, oznaka i slikovnih podataka društvenih mreža.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite za prikaz podatkovnog prometa putem usluge Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne točke**: Traženje i korištenje mobilne mreže drugog uređaja.

Dodatno

Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Koristite mobilni Wi-Fi hotpsot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje**: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko Bluetootha.
- **Upute**: Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

NFC

- **NFC**: Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
- **Android Beam**: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

S Beam

Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, na primjer glazbu, videozapise, slike i dokumente, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Dijeljenje datoteka**: Kako biste drugim uređajima s DLNA certifikatom dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.
- **Dijeljeni sadržaj**: Podesite za dijeljenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Naziv uređaja**: Unesite naziv medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
- **Popis dopuštenih uređaja**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja**: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Slanje iz drugih uređaja**: Postavite za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.

AllShare Cast

Uključite značajku AllShare Cast i podijelite zaslon s drugima.

Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Način početnog zaslona

Odaberite način rada početnog zaslona (osnovni ili laki).

Način Blokiranja

Odaberite značajke i postavite uređaj tako da skrije ili prikaže ikone obavijesti za zadani period.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije**: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Ton zvona uređaja**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracija uređaja**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Zadane obavijesti**: Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka, propuštenih poziva i alarma.
- **Vibracija kod zvona**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Tonovi tipki**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gumbe na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gumbe.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **LED indikator**:
  - **Punjenje**: Podesite za paljenje obavijesnog svijetla prilikom punjenja baterije.
  - **Baterija skoro prazna**: Podesite za paljenje obavijesnog svijetla kad je baterija ispražnjena.
  - **Obavijesti**: Postavite za uključivanje obavijesnog svjetla u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
  - **Snimanje zvuka**: Podesite za paljenje obavijesnog svijetla kad snimate glasovne zapise.

- **Ploča obavijesti**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
- **Više prozora**: Podesite za korištenje višestrukog prozora.
- **Pomoćna stranica**: Postavite uređaj za otvaranje kontekstualnih stranica temeljenih na vašim aktivnostima.
- **Način zaslona**: Odaberite način prikaza.
  - **Dinamično**: Ovaj način koristite za prikaz življih boja.
  - **Standardno**: Ovaj način koristite za normalno okruženje.
  - **Prirodno**: Ovaj način koristite za prikaz boja na zaslonu sličnih onima na televizoru.
  - **Film**: Ovaj način koristite za prigušeno okruženje, poput zatamljene sobe.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Pametno okretanje**: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
- **Pametno stanje mirovanja**: Postavite za sprječavanje isključivanja pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Trajanje svjetla tipki**: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije**: Podesite za prikaz preostalog vijeka trajanja baterije.
- **Auto. prilag.tona zaslona**: Postavi za uštedu energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora**: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
- **Štednja energije zaslona**: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
- **Boja pozadine**: Postavite uređaj na smanjenje osvjetljenje pozadinske boje e-pošte i interneta.
- **Isključi povratnu vibraciju**: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira gumba.
- **Informirajte se o načinu štednje baterije**: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Usluge lokacije

- **Koristi bežične mreže**: Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za traženje trenutne lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite za korištenje GPS satelita za traženje trenutne lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga**: Postavite za korištenje vaše trenutne lokacije za Google pretraživanje i druge Google usluge.

Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke radi zaštite uređaja.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona.
- **Opcije zaključavanja zaslona**: Promijenite postavke zaključanog zaslona. Postavke se primjenjuju samo kada je postavljena opcija zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
  - **Prečaci**: Postavite za prikaz i uređenje prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.

Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

  - **Traka s informacijama**: Postavite za prikaz i zadržavanje informacija na zaključanom zaslonu.
  - **Sat**: Postavite za prikaz sata na zaključanom zaslonu.
  - **Dvostruki sat**: Postavite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom zaslonu.
  - **Prognoza**: Podesite za prikaz informacija o vremenskoj prognozi na zaključanom zaslonu te za izmjenu postavki za prikaz vremenske prognoze.
  - **Efekt mreškanja**: Postavite za prikaz efekta valova na zaključanom zaslonu.
  - **Efekt tinte**: Mijenja boju kod grafičkog efekta.
  - **Upute**: Postavite za prikaz uputa na zaključanom zaslonu.
  - **Brzi pristup fotoaparatu**: Postavite uređaj da pokrene kameru kada dodirnete i držite zaslon ili rotirate uređaj pri zaključanom zaslonu.
  - **Otključavanje buđenjem**: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
  - **Postavite naredbu buđenja**: Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili izvršavanje zadanih funkcija.
- **Popup Note na zasl. zak.**: Postavite za pokretanje S Note kad dvaput dodirnete zaključani zaslona kad je S Pen gumb pritisnut.
- **Info. o vlasniku**: Unesite inofmracije o sebi koje će biti vidljive na zaključanom zaslonu.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite lozinku za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**:
  - **Šifriraj**: Postavite za šifriranje datoteka kad ih spremate na memorijsku karticu.
  - **Puno šifriranje**: Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
  - **Isključi multimedijske datoteke**: Postavite za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim multimedijskih datoteka.

  Ako uređaj vratite na zadane tvorničke postavke dok je ova postavka omogućena, uređaj neće moći čitati šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije nego što vratite postavke na uređaju.

- **Daljinske kontrole**: Postavite za omogućavanje daljinsko upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Registracija računa**: Dodajte ili pregledajte svoj Samsung račun.
  - **Koristi bežične mreže**: Postavite za omogućavanje prikupljanja lokacijskih podataka i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivirajte značajku "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Pronađi moju mob. stranicu**: Pristupite internetskoj stranici SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica Samsung Dive.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva lozinke iz sigurnosnih razloga. Postavite uređaj za prikaz lozinki redoslijednom kojim su unijete.

- **Administratori uređaja**: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite instaliranje aplikacija iz svih izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s **Trg. Play**.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Rad jednom rukom

Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos.

Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite za sprječavanje uređaja u prepoznavanju uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i davatelju usluga.

- **Vrsta okomite tipkovnice**: Promijenite prikaz tipkovnice.
- **Unesite jezike**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **T9 unos**: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos**: Postavite za unos teksta prelaskom ruke preko tipkovnice.
- **Upravljanje pokazivačem**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku navigacije pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomicanjem tipkovnice.
- **Prepoznavanje olovke**: Postavite uređaj za otvaranje okvira rukopisa kad se polje dodirnite sa S Pen olovkom.
- **Rad jednom rukom**: Postavite tipkovnicu za prikaz na jednoj strani zaslona radi lakšeg rukovanja prilikom unosa teksta s jednom rukom.
- **Rukopis**: Po želji podesite postavke načina rukopisa, na primjer, vrijeme prepoznavanja, debljinu ili boju olovke.

- **Napredno**:
  - **Auto. veliko slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
  - **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
  - **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
  - **Vibracija dodira tipke**: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete gumbe.
  - **Zvuk dodira tipke**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gumbe.
- **Upute**: Saznajte kako unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Poništi postavke**: Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Glas. pretraživanje

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

Izlaz pretvorbe teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **U vožnji**: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i određenih aplikacije koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Oblak

Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosna kopija i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavite postavke sigurnosne kopije i podataka aplikacije na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite za vraćanje postavki i podataka aplikacije kad se aplikacija ponovno instalira na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Pokreti

Aktiviranje značajke pokreta i promjena postavki prepoznavanja pokreta.

- **Brzi pogled**: Postavite za uključivanje zaslona osjetljivog na dodir i prikaza informacija, poput obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma, statusa uređaja i sl. pokretom ruke preko senzora na vrhu zaslona.
- **Direktan poziv**: Postavite za uspostavu glasovnog poziva podizanjem i držanjem uređaja blizu uha dok pregledavate poziv, poruku ili kontaktne podatke.

- **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Dvostruki udarac za vrh popisa**: Podesite za prebacivanje na vrh popisa kontakata ili poruka e-pošte kad dva puta dodirnete uređaj.
- **Nagnite za zumiranje**: Postavite za povećanje ili smanjenej zuma prilikom pregledavanja slika u **Galerija** ili prilokom pregledavanja internetskih strnaica, kad dodirnete i držite dvije točke s prstima, a zatim nagnete uređaj natrag i naprijed.
- **Pomaknite za premještanje ikone**: Postavite za premještanje ikona na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a zatim nagnite uređaj lijevo ili desno.
- **Pomaknite za pretraživanje slika**: Postavite za pomicanje po slici pomicanjem uređaja u bilo kojem smjeru kad je slika zumirana.
- **Protresite za aktualizaciju**: Poesite uređaj za traženje Bluetooth uređaja kad ga se protrese.
- **Okrenite za utišavanje/pauziranje**: Postavite na isključivanje zvuka dolaznih poziva, alarma, glazbe i FM radija postavljanjem uređaja licem prema dolje.
- **Napredne postavke**:
  - **Brzi pogled**: Odaberite stavku za prikaz na zaslonu brzog prepoznavanja kad prođete rukom preko senzora blizine/svjetla.
  - **Kalibracija žiroskopa**: Kalibrirajte žiroskop tako da uređaj može pravilno prepoznati rotaciju.

    - Uređaj postavite na stabilnu plohu tijekom kalibriranja. Proces kalibriranja možda neće uspjeti ako uređaj vibrira ili se pomiče tijekom kalibracije.
    - Kalibrirajte žiroskop kada dođe do skretanja ili nehotičnog kretanja prilikom naginjanja ili pomicanja ili igranja igara s pokretima.

  - **Postavke osjetljivosti**: Podesite brzinu reagiranja na svaki pokret.
- **Info o pokretima**: Pogledajte upute za upravljačke pokrete.
- **Povucite dlan za snimku**: Postavite za snimanje slike zaslona kada povlačite ruku na lijevu ili desnu stranu zaslona.
- **Dodirnite dlanom za utišavanje/pauziranje**: Postavite za zaustavljanje reprodukcije medija ili utišavanje FM radija kada je pređete dlanom preko zaslona osjetljivog na dodir.
- **Info o ručnim pokretima**: Pogledajte upute za upravljačke pokrete.

S olovka

Promijenite postavke korištenja S Pen olovke.

- **Dominantna ruka**: Odaberite ruku koju ćete koristiti za pisanje kako biste poboljšali unos sa S Pen olovkom.
- **Zvuk pričvršćivanja/odvajanja olovke**: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S Pen olovka umetne ili izvuče iz svog utora.
- **Otvori skočnu bilješku**: Postavite za pokretanje brze biljške kad se S Pen olovka izvuče iz svog utora.
- **Štednja baterije**: Podesite zaslon da nereagira kad se S Pen olovka umetne ili izvuče.
- **S Pen pohrana**: Postavite uređaj da prikazuje skočno upozorenje i emitira zvuk ako hodate kada je dodirni zaslon isključen, a S Pen olovka je uklonjena iz uređaja.
- **Zračni prikaz**: Postavite za prikaz pokazivača S Pen olovke kad se S Pen olovka drži iznad zaslona.
- **Povratne vibracije i zvuk**: Postavite uređaj na zvuk i vibraciju pri držanju uređaja preko datoteka, subjekata ili opcija.
- **Postavke Brzih naredbi**: Konfigurirajte postavke brzih naredbi.
- **Pomoć za S olovku**: Pristupite informacijama kako koristiti S Pen olovku.

Pribor

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača**: Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne površine ili ukloni s njega.
- **Način audio izlaza**: Postavite za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona**: Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na priključnu bazu.
- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavite za primanje mrežnih informacija o vremenskoj zoni kad se krećete kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite uređaj na glasno čitanje lozinki koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Tipka za odgovor**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipka za početni zaslon.
  - **Tipka za uklj. prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Prečac pristupačnosti**: Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti **Pristupačnost** u brzom meniju koji se pojavio kad pritisnete i držite tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.

- **TalkBack**: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Negativne boje**: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Izlaz pretvorbe teksta u govor**:
  - **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
  - **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
  - **U vožnji**: Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i određenih aplikacije koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta**: Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
- **Korekcija zvuka**: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove**: Isključuje sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest**: Podesite bljeskalicu neka treperi kad primate dolazni poziv, novu poruku ili obavijest.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Opcije razvoja

Izmijenite postavke za razvoj aplikacije.

- **Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine**: Postavite lozinku za zaštitu sigurnosne kopije.
- **Zaslon uključen**: Postavite zaslon da bude uključen dok se baterija puni.
- **Zaštiti SD karticu**: Šalje zahtjev za potvrdom kad se očitaju podatci s memorijske kartice.
- **USB ispravljanje grešaka**: Aktivirajte mod USB ispravljanja grešaka za spajanje uređaja s računalom putem USB kabela.
- **Uključi lažne lokacije**: Dozvolite slanje lažne lokacije i servisnih informacija usluzi upravljanja lokacijom radi testiranja.
- **Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka**: Odaberite aplikacije za ispravljanje grešaka i njihovo sprječavanje kad je ispravljanje grešaka prekinuta.

- **Pričekajte ispravljanje grešaka**: Postavite za sprječavanje učitavanja odabranih aplikacija prije nego što je ispravljanje grešaka spremno.
- **Prikaži dodire**: Postavite za prikaz pokazivača kad dodirnete zaslon.
- **Prikaži lokac. pokazivača**: Postavite za prikazivanje koordinata i praćenje prikazivača kad dodirnete zaslon.
- **Pokaži granice izgleda**: Postavite granice prikaza.
- **Pokaži aktualizacije GPU pregleda**: Postavite da osvijetli područja na zaslonu kad su ažuriranja putem GPU.
- **Prikaži aktualizacije zaslona**: Postavite da osvijetli područja na zaslonu kad su ažurirana.
- **Brzina animacije prozora**: Postavite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih okvira.
- **Brzina prijelazne animacije**: Postavite brzinu prelaska iz zaslona u zaslon.
- **Ljestvica trajanja animatora**: Postavite vrijeme prikazivanja skočnih okvira.
- **Onemogući preklapanja hardvera**: Postavite za skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilna GPU obrada**: Postavite za korištenje 2D hardverskog ubrzanja za unapređenje grafike.
- **Strogi način**: Postavite uređaj tako da zaslon svijetli kad aplikacije izvršavaju dugotrajne radnje.
- **Prikaži CPU korištenje**: Postavite za prikaz svih aktivnih procesa.
- **GPU prikazni profil**: Postavite za provjeru vremena GPU prikaza.
- **Omogući tragove**: Postavite za prikaz tragova izvršenja aplikacije i sustava.
- **Ne odražavaj aktivnosti**: Postavite za završetak rada aplikacije kad pokrenete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese**: Postavite za ograničavanje broja procesa koji se izvršavaju u pozadini.
- **Prikaži sve ANR poruke**: Postavite uređaj da vas upozori na aplikacije koje ne reagiraju, a koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

Otklanjanje poteškoća

Kad uključite uređaj ili kad ga koristite, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Lozinka: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti lozinku.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobil od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir koji ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitni pokrov sa zaslona osjetljivog na dodir, ako postoji. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju vašeg unosa i ne preporučuju se za uređaje sa zaslonom osjetljivim na dodir.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kobnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, morat ćete zatvoriti programe ili ponovo pokrenuti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, pritisnite i držite tipka za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje 8-10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna kopija i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Pozivi su prekinuti

Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli gumb Poziv.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Kad birate iz imenika, poziv se na spaja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen na popisu kontakata.
- Ako je potrebno, ponovo unesite i pohranite broj.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj ispušta zvuk biip, a ikona baterija je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste mogli nastaviti s korištenjem uređaja.

Baterija se ne puni ispravni ili je uređaj isključen

- Dio za bateriju je možda prljav. Obrišite pozlaćene kontakte s čistom, mekanom krpom, pa pokušajte ponovo napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, zbrinite staru bateriju na ispravan način i zamijenite je novom (kontaktirajte lokalne vlasti za ispravan način zbrinjavanja).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Vaš Samsung uređaj mora imati dostupno dovoljno memorijskog prostora i napajanja iz baterije za rukovanje aplikacijom kamere. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primjenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom pokretanja FM radija javlja se poruka o grešci

Aplikacija FM radija na vašem Samsung uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Bez spojenih slušalica, FM radio ne može primati signal radijskih postaja. Za korištenje FM radija, provjerite je li slušalica ispravno spojena. Nakon toga, pretražit će i pohraniti dostupne radijske postaje.

Ako i dalje ne možete koristiti FM radio, nakon što ste primijenili ove korake, pokušajte naći željenu radijsku postaju s drugim radijskim prijemnikom. Ako s drugim radijskim prijemnikom možete primati tu postaju, možda trebate uređaj odnijeti na servis. Kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javlja se poruka o grešci

Neke glazbene datoteke ne mogu se reproducirati na vašem Samsung uređaju zbog niza razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenik datoteka primate poruku o greššci, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licenciju ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržavali vaš uređaj vrstu datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije lociran

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je to potrebno.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Nije došlo do spajanja prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate li instalirane i ažurirane ispravne pogone na računalu.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili davatelju usluga.

www.samsung.com Croatian. 11/2012. Rev. 1.1